

JETI Duplex DS12 Drehgeber austauschen


Die JETI Duplex DS12 hat standardmäßig 4 proportionale Drehgeber mit einem Drehwinkel von 270°.

Gerade bei den Drehgebern 5 und 6 sind diese nicht optimal zu erreichen.

Dafür gibt es jetzt neue Drehgeber mit begrenztem Drehwinkel und einem Hebel, welche leicht einzubauen und komfortabel erreichbar sind.

Schritt 1:

Den originalen Drehhebel in die Mittenposition drehen und dann diesen entfernen. (1,3mm Innensechskantschlüssel)

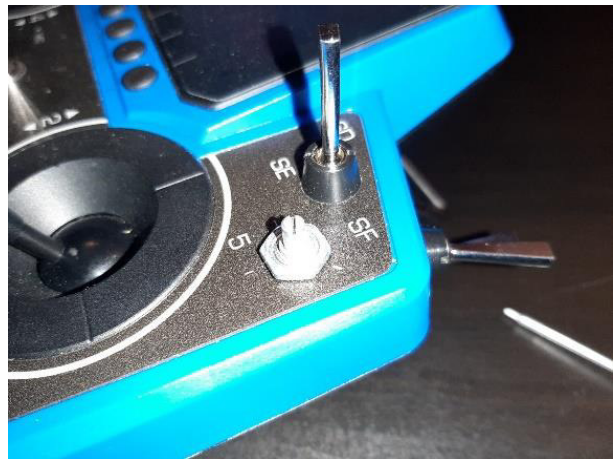

Schritt 2:

Die Begrenzungscheibe auf den Schalter aufstecken. (Je nach Ausrichtung der Scheibe gibt es zwei Verwendungsvarianten)



Montagebeispiel Pultsender



Montagebeispiel Handsender



Schritt 3:

Den Drehgeberhebel aufsetzen und mit einem 1,3mm Innensechskantschlüssel anziehen. (gefühlvoll)



Schritt 4:

Im Menü müssen jetzt noch die umgebauten Geber neu kalibriert werden, damit über den begrenzten Drehwinkel wieder der volle "Ausschlag" gegeben ist.

Tx Standard 20:17:25 60%

JETI model ds-12

DS 12 Hebel
Seite 1/1

Start **Clr**

Tx Standard 20:17:37 60%

Systemfunktionen

- Senderkonfiguration
- Reichweiten-/Servotest
- Geber kalibrieren**
- Servomonitor
- Systemsounds
- Lautstärke
- USB/Data

Tx Standard 20:17:33 60%

HAUPTMENÜ

EX Modellwahl/-modifikation

- Feineinstellungen
- Erweiterte Einstellungen
- Stoppuhren/Sensoren
- Zusatzfunktionen
- Systemfunktionen**

THR **User**

Tx Standard 20:18:50 58%

Gebermonitor (1/2)

4 2
↓ ↓
↑ ↓
↔ 3 ↔ 1 5 6 7 8

KALIB **Esc** **Ok**