Anschaltung eines REX Assist an eine JETI Central Box


(Stand 12.2021, Sender SW 5.06, REX Assist Empfänger SW 1.20)

Bitte beachten:


Der REX Assist Empfänger wird immer am Steckplatz ***Rx 1*** der JETI Central Box angesteckt!

Voraussetzung: Alle Empfänger sind gebunden und betriebsbereit. Beim REX Assist wurde der Einstellungsassistent bereits durchlaufen, die Einbauposition, die Funktionen, Steuerwege usw. sind eingelernt. (Siehe auch Tipp am Ende dieser Anleitung)

Menü > Modellwahl/-modifikation > Geräteübersicht > den REX Assist anklicken > Konfiguration

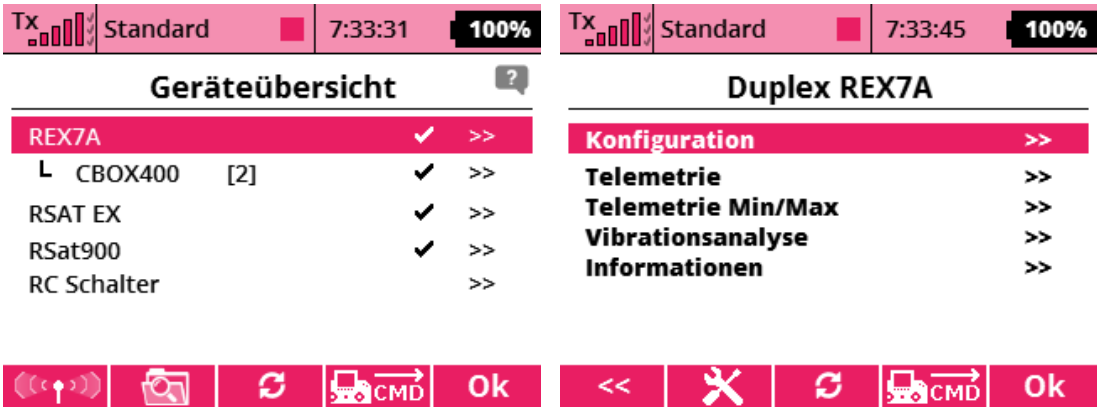


Alternative Funktionen und dort einen der ***beiden E Steckplatze*** einstellen auf ***EX Bus***. Hier im Beispiel wurde ***E2*** gewählt:

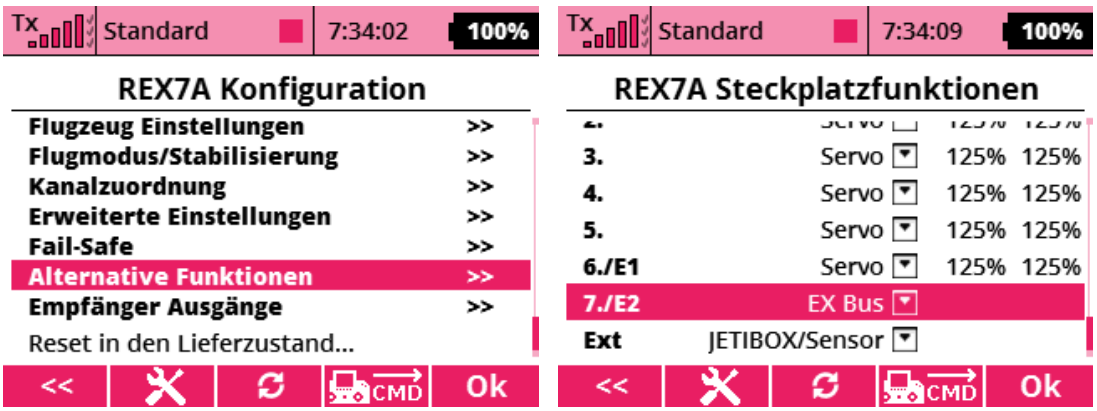

© Hacker Motor GmbH 12.2021


modellmarkt24.ch

Das Patchkabel zur Central Box wird nun an ***E2*** angesteckt. An der Central Box wird immer (!) der Steckplatz Rx1 verwendet.

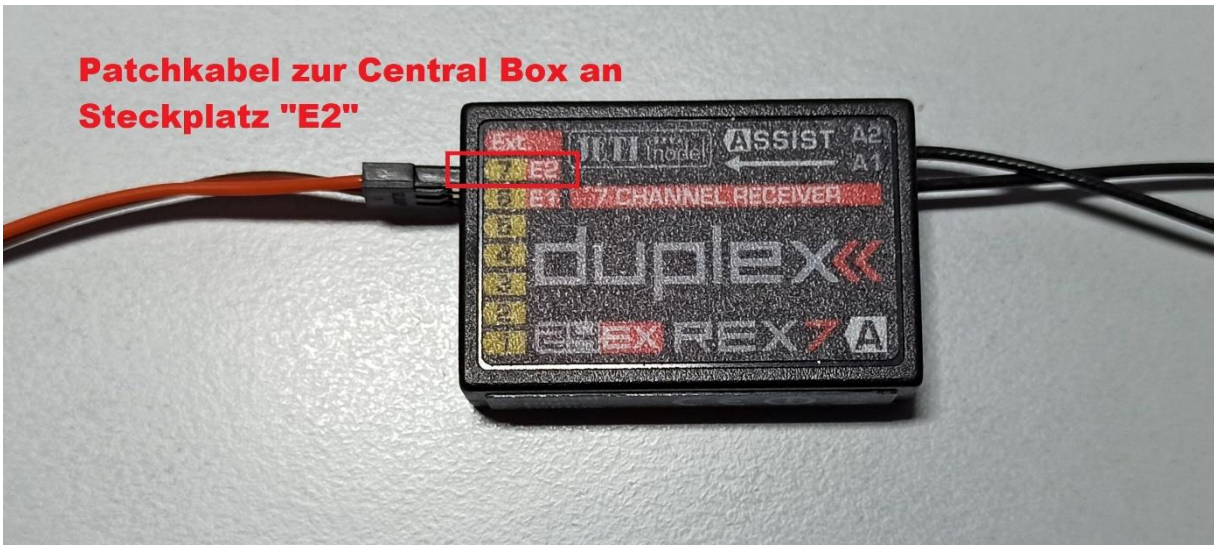

Weiter in ***Erweiterte Einstellungen*** > bei ***stabilisiere EX Bus Ausgang*** einen ***Haken*** setzen:



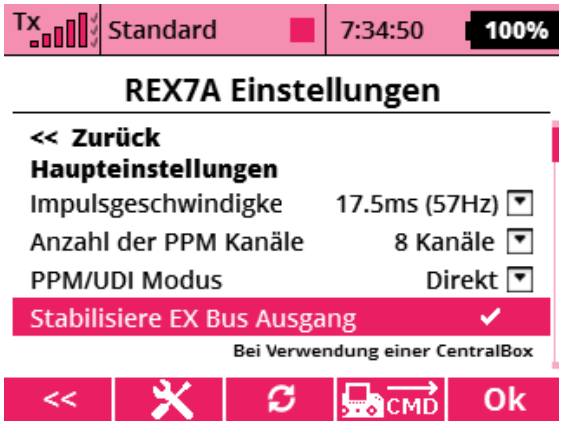

modellmarkt24.ch

Da Failsafe nur in der Central Box eingestellt wird und nicht in den Empfängern, deaktivieren wir jetzt das Empfänger Failsafe. ***Flugmodus/Stabilisierung > Fails-Safe*** auf ***Assist deaktiviert*** einstellen:





TIPP: wird der Einstellungsassistent der REX Assist später nochmals durchlaufen, resetten sich die Assist Empfänger und diese Einstellungen können verloren gehen. Bitte danach diese Einstellungen kontrollieren und evtl. neu setzen.

modellmarkt24.ch