
PICHLER

MICRO SINBAD #16100

BAUANLEITUNG

Der Sinbad ist ein Segelflugmodell für entspanntes Fliegen. Das niedrige Abfluggewicht und die damit verbundene, geringe Flächenbelastung machen den Sinbad zum idealen Leichtwindsegler. Das ruhige, majestätische Flugbild begeistert sowohl ungeübte Piloten als auch Profis. Der Sinbad kann wahlweise mit einem Brushless Elektroantrieb ausgestattet werden. Der Einbau eines Motors ist werksseitig vorbereitet. Gesteuert wird der Sinbad über Seiten- und Höhenruder.

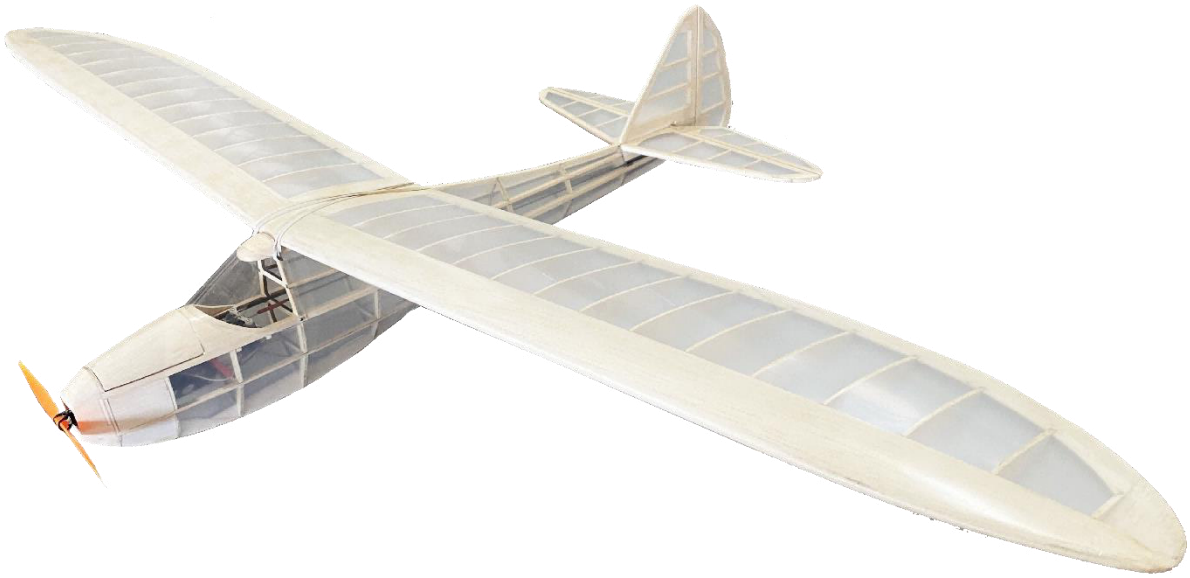


Technische Daten
Spannweite = 1230mm
Länge = 700mm
Abfluggewicht = 190g


Empfohlenes Zubehör:
Brushless Antriebsset Micro Sinbad, #16107
LiPo Akku LEMONRC 350-7,4V, #15700
Schleifblock, # X5568
Bindan Propellerleim, # X3577
Kleber für Kabinenhaube L530, # X3583
Fix It! Klebstoffsortiment, # C4924
Bespannpapier Japan Air

www.modellmarkt24.ch


1. Rumpfunterseite montieren

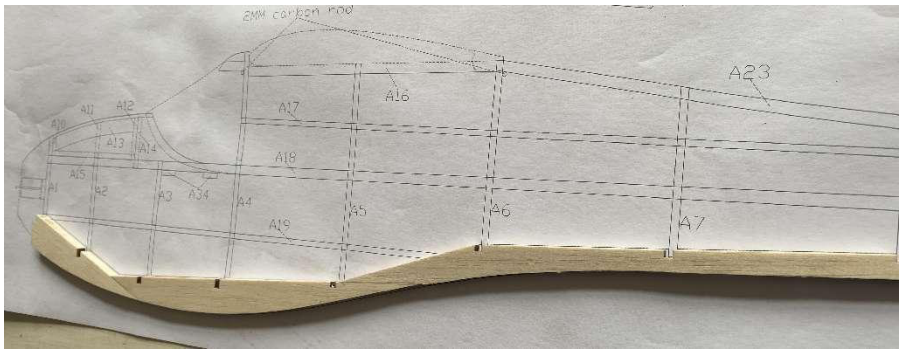



2. Rumpfspanten montieren

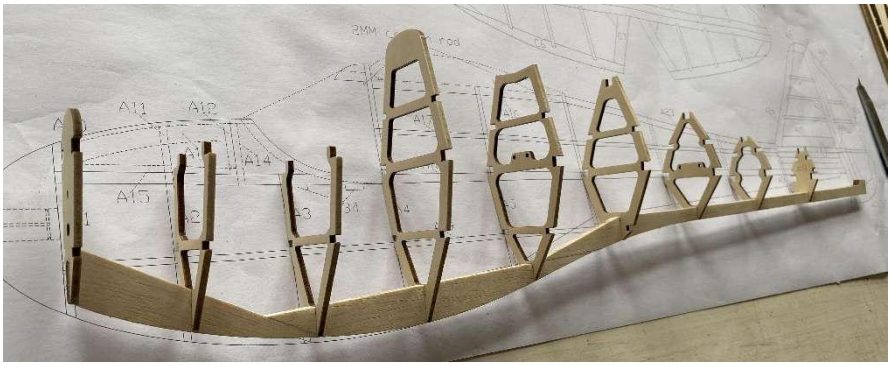


3. Leisten zur Rumpfverstärkung einkleben

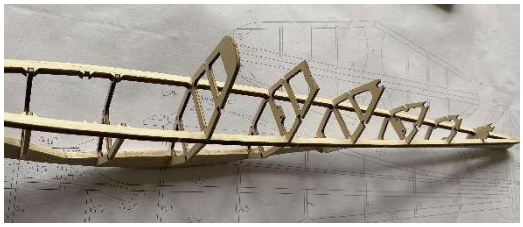

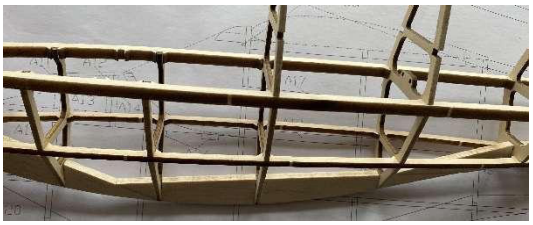

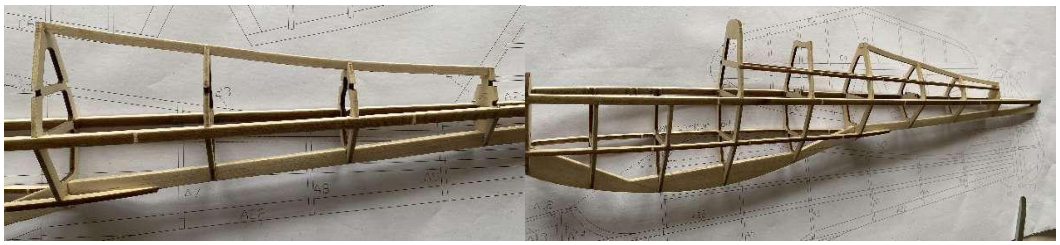


4. Flächenaufnahme verkleben und verschleifen.

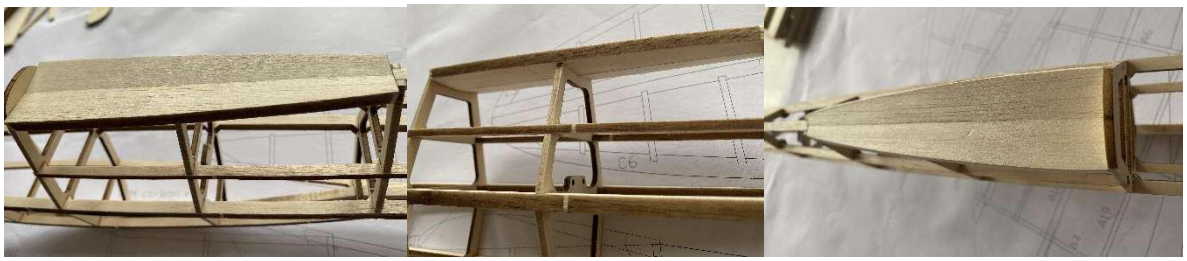


www.modellmarkt24.ch

5. Leitwerkaufnahme aus 2 Stück 5 mm Balsa anfertigen. Balsa kann auch zur Positionierung verwendet werden. Anschließend verkleben und verschleifen.

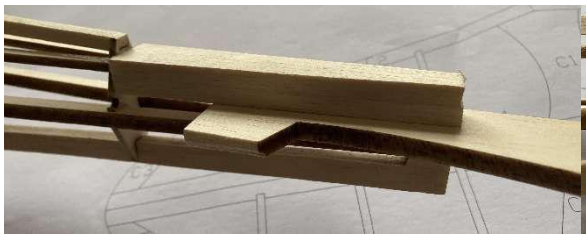


6. Bauteil A14 einkleben

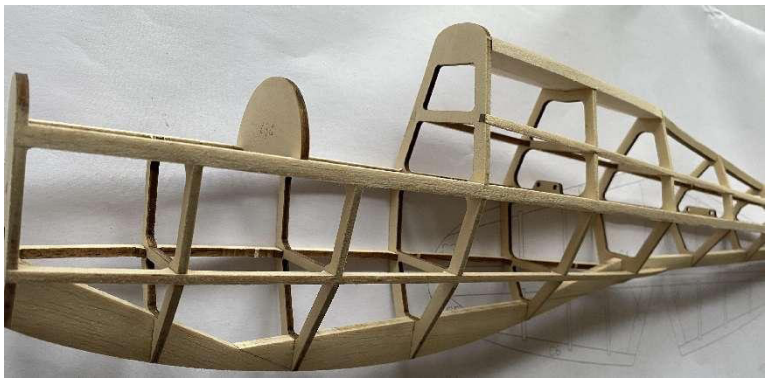

7. Akkufachabdeckung montieren







www.modellmarkt24.ch

8. Vorderteil der Flächenaufnahme aus 2 Stück 5 mm Balsa anfertigen und in Form schleifen.



9. Cockpitvorderteil verkleben




10. Leisten passend zu den verwendeten Servos einkleben.




11. Rumpfnase Stück für Stück verkleben und in Form schleifen. ACHTUNG: Motor muss bereits vor dem Anbringen der Rumpfnase installiert werden.




12. Seitenruderfinne.

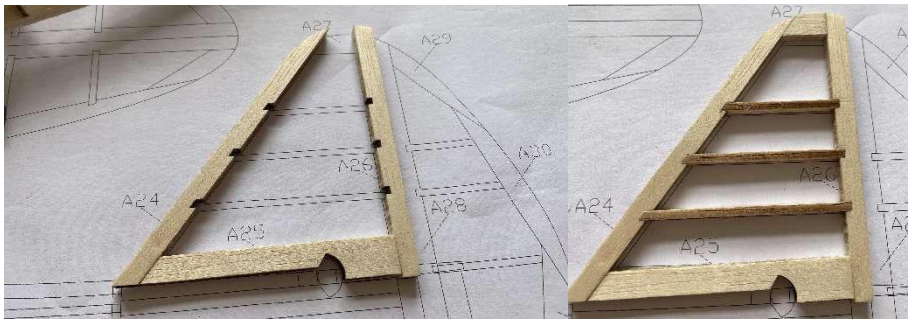

13. Seitenruder.

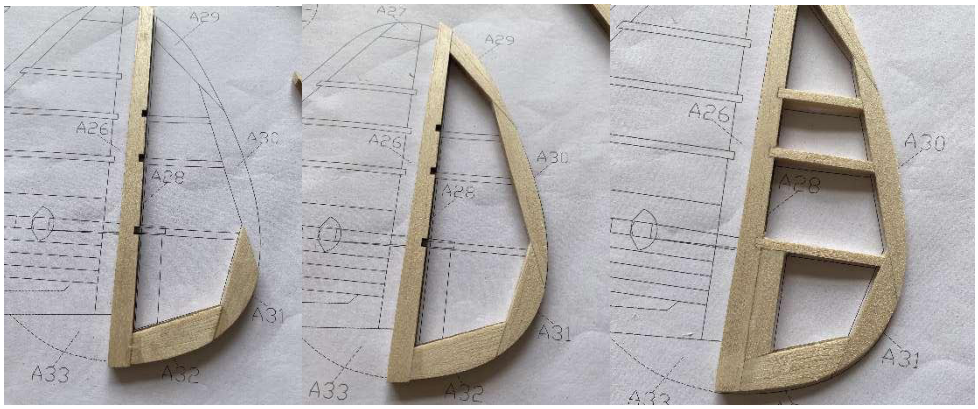


14. Höhenflosse.

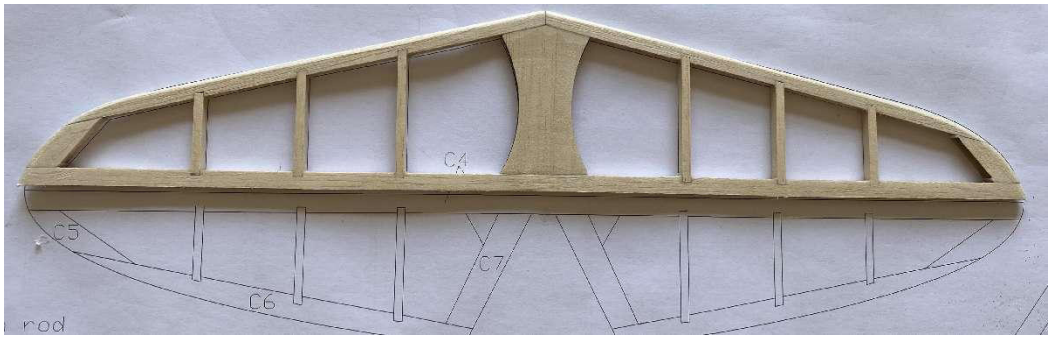


www.modellmarkt24.ch


15. Höhenruder.

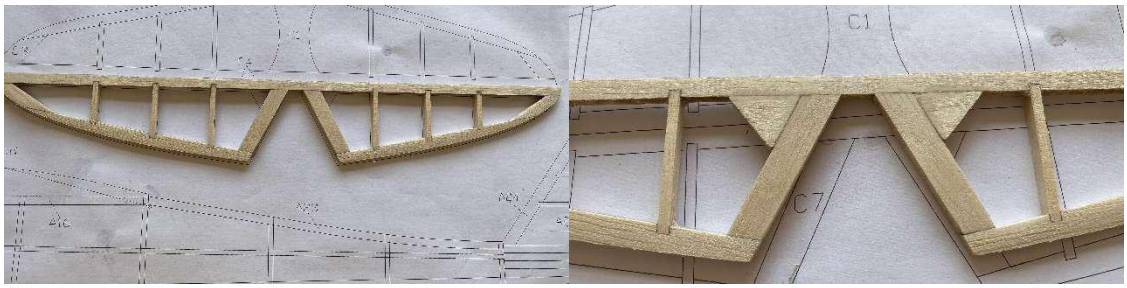


Leitwerk:

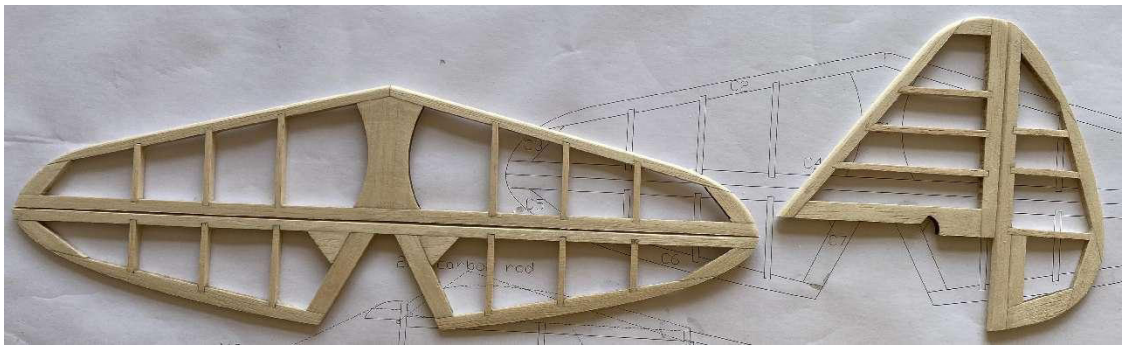


16. Rippen entsprechend des Bauplans montieren.

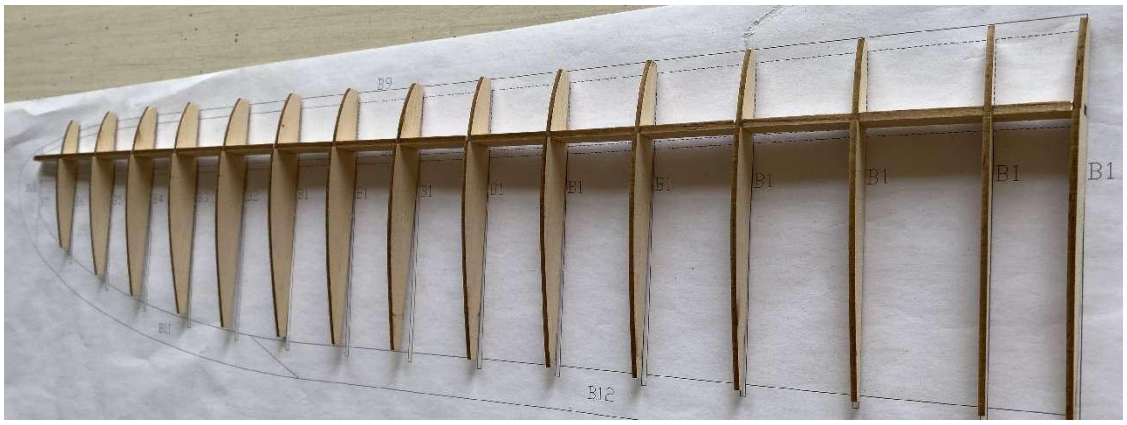

16. Endleiste montieren

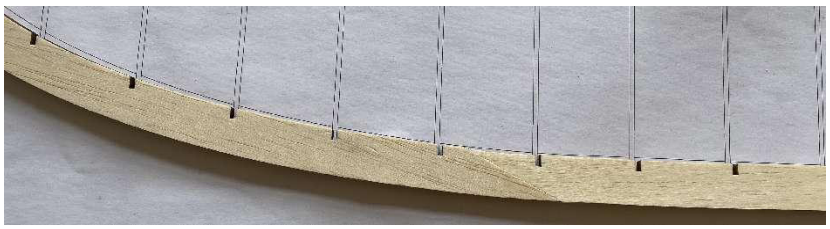


18. Flächenabdeckung Vorderkante verkleben

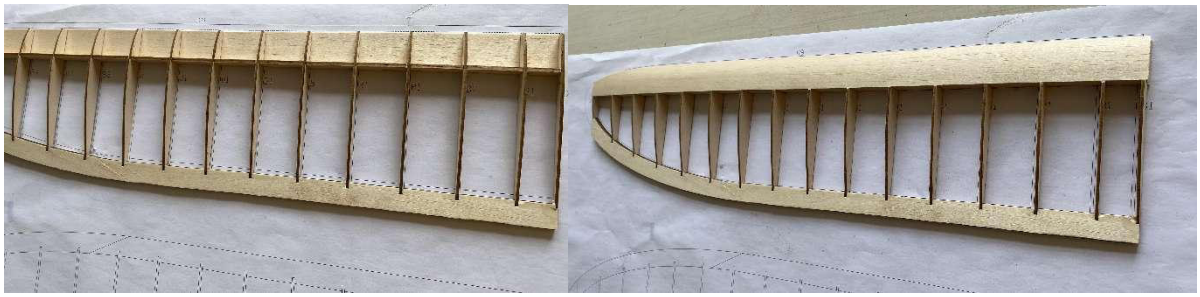


www.modellmarkt24.ch


19.Nasenleiste verkleben und verschleifen

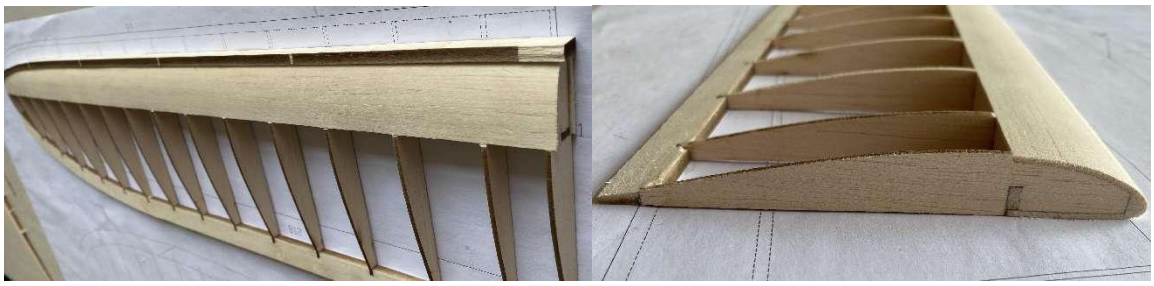

20.Endleiste zuschneiden und in Form schleifen

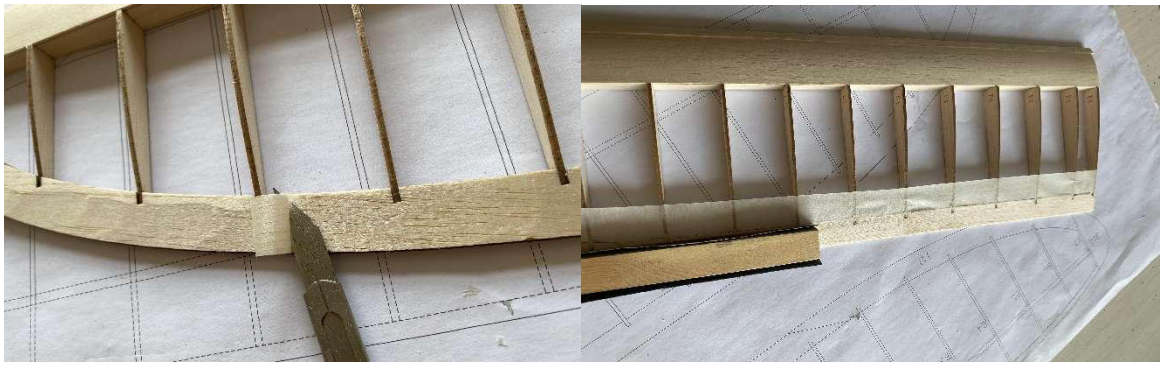

21.Randbögen verkleben und in Form schleifen

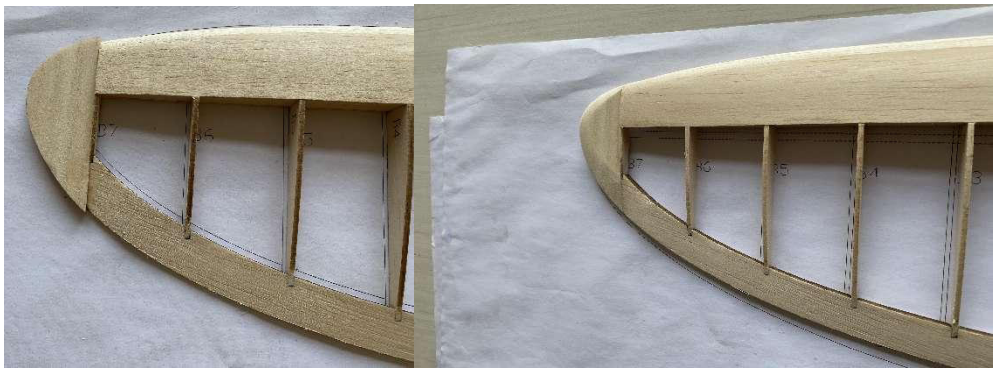


22. Rechte und linke Tragfläche miteinander verkleben.



www.modellmarkt24.ch


23. Abdeckung Flächenmitte verkleben

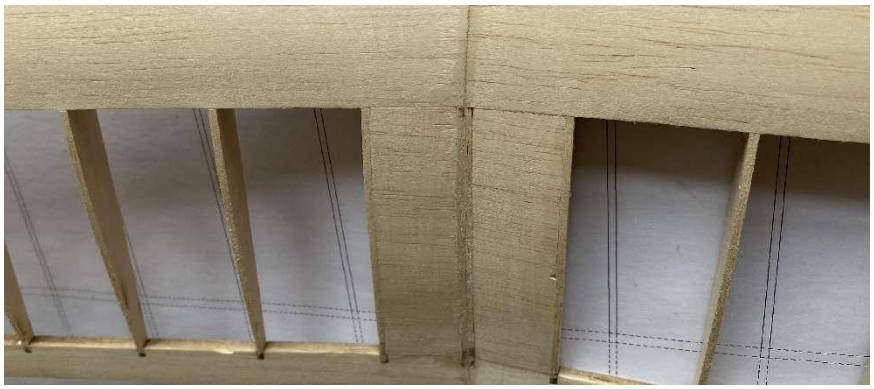


24. Zusammenbau und verkleben des Leitwerks. ACHTUNG: Das Leitwerk muss bereits vor der Montage bespannt werden.



25. Kohlefaserstäbe 2mm entsprechend des Fotos montieren.

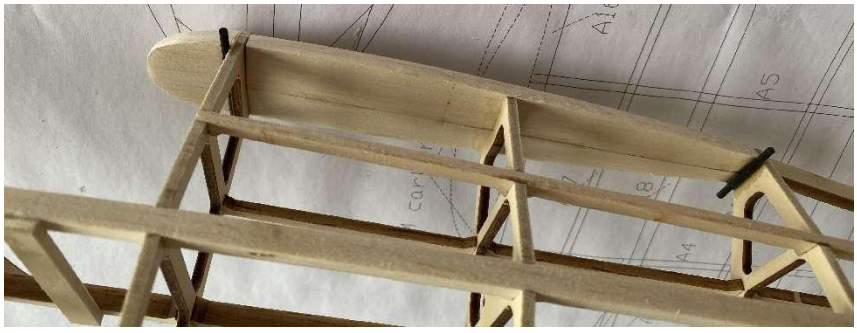

26. Anlenkungen aus Kohlefaserstäben, Stahldraht und Schrumpfschlauch anfertigen.

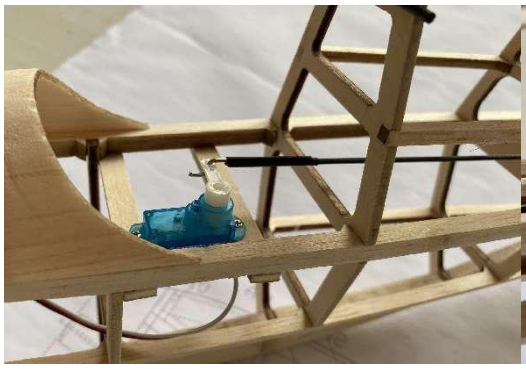



www.modellmarkt24.ch

27. Kabinenhaubenglas montieren.



28. Der Rohbau ist nun fertiggestellt. Nachdem alle Bauteile sorgfältig verschliffen wurden, kann das Modell bespannt werden. Dazu empfehlen wir uneingeschränkt unser Japan Air Bespannpapier. Die komplette Farbauswahl finden Sie unter www.pichler.de.

Pichler Modellbau GmbH
Lauterbachstrasse 19
84307 Eggenfelden
service@pichler.de

www.modellmarkt24.ch