

Drei Empfänger (2x RSAt 2 2,4Ghz und 1x RSAt 900) an einer CB210/220

Stand 09.2020 (FW Sender 5.03, RSAt2 FW 3.25, RSAT 900 FW 1.14)

Übersichtsbild:

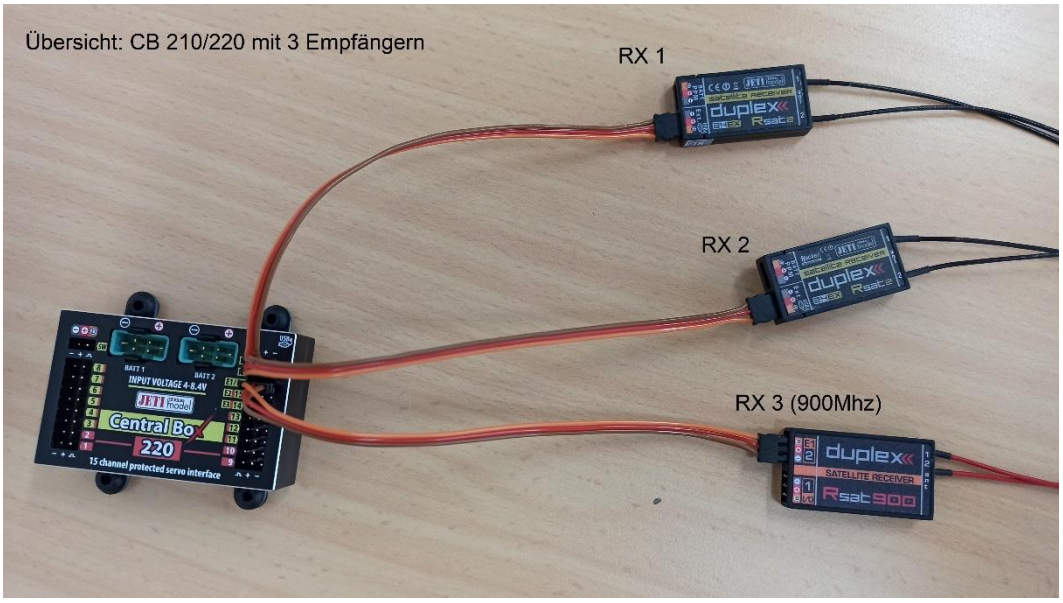


Details an den RSAT 2 (2,4Ghz) Empfängern:

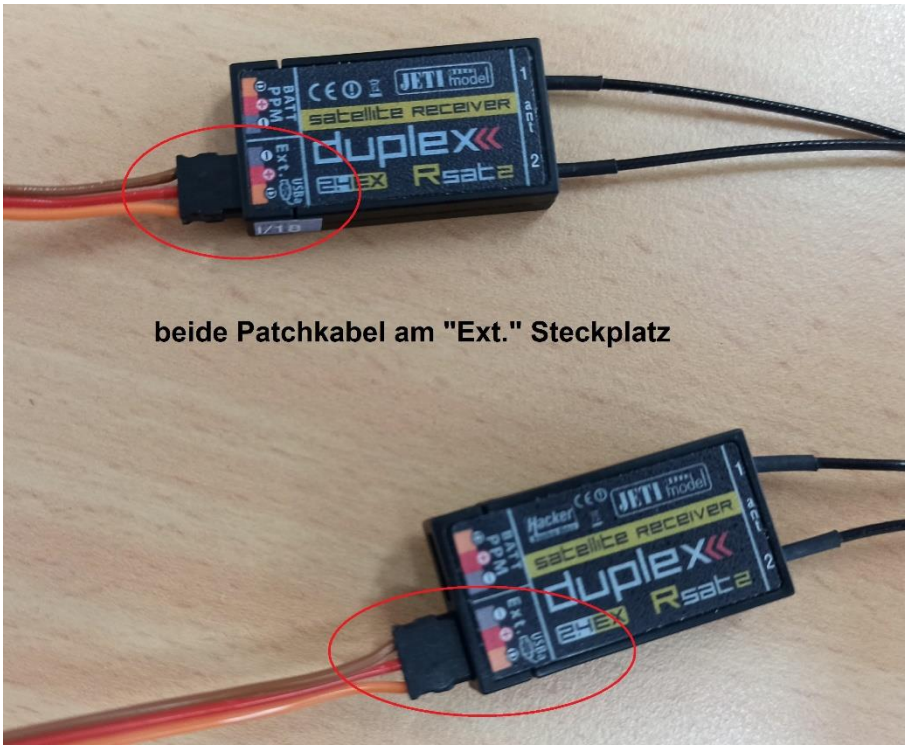

© Hacker Motor GmbH 2020

modellmarkt24.ch

Detail am RSAT 900 Mhz:

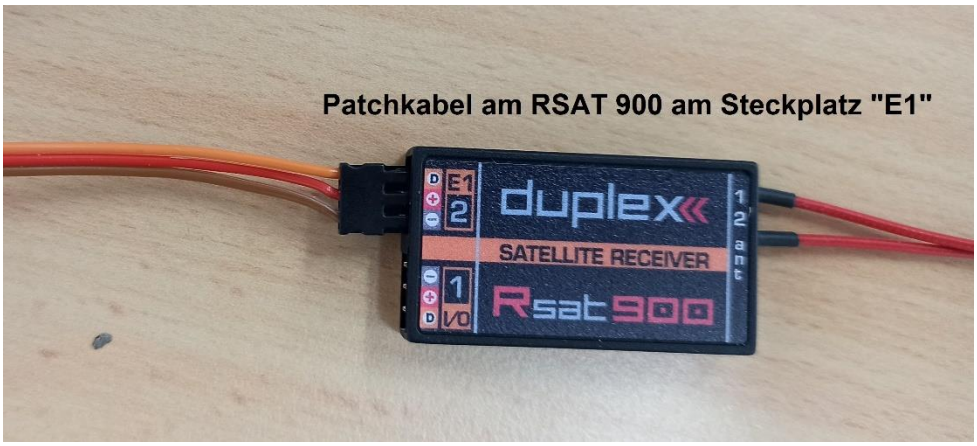

Voraussetzung: alle drei Empfänger wurden korrekt gebunden. ***Menü > Erweiterte Einstellungen > Drahtlosmodus/Trainer > Mode: Zwei-Wege HF + 900Mhz Backup aktiv***:



Menü > Modellwahl/-modifikation > Geräteübersicht:






© Hacker Motor GmbH 2020

modellmarkt24.ch


Beide ***RSAT*** anklicken und jeweils den ***seriellen Ausgang*** auf ***EX Bus*** einstellen:

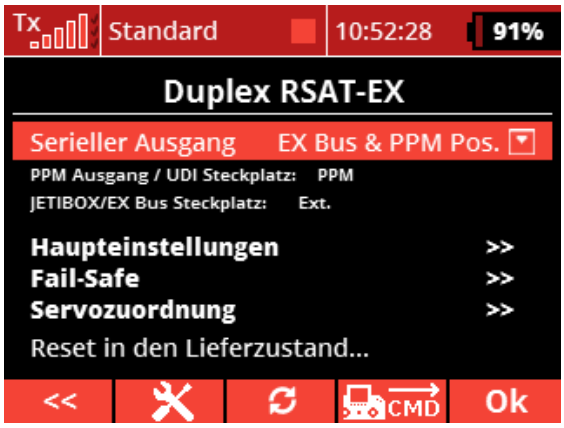

Dann den ***RSAT 900*** anklicken und zu ***Alternative Funktionen*** navigieren. Dort auf Steckplatz ***E1*** den ***EX Bus*** einstellen:





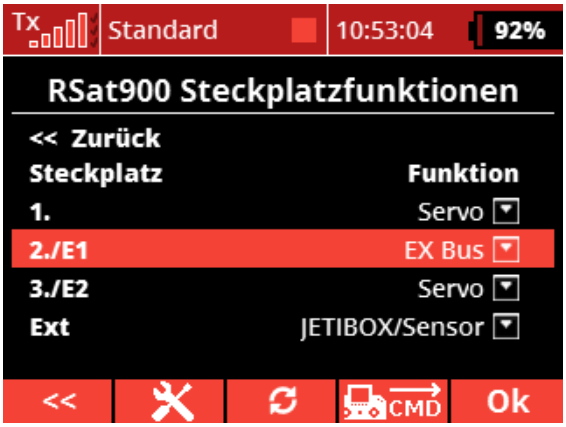


Die Einstellungen an den Empfängern sind damit erledigt.

© Hacker Motor GmbH 2020

modellmarkt24.ch


Jetzt die ***Central Box 210/220*** anklicken und dort zu ***Haupteinstellungen***:

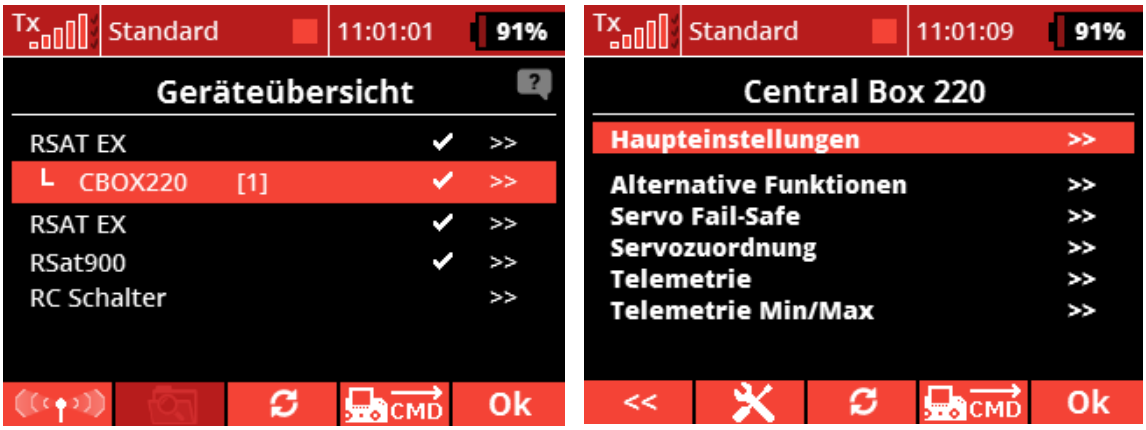

Den Steckplatz ***E1/R3*** bei ***Expandereinstellungen*** auf Empfänger setzen:



Zur Kontrolle zeigt die CB 210/220 nun die ankommenden EX Bus Protokolle der drei Empfänger hier unter Empfängereinstellungen. Erscheint hier dreimal der EX Bus, dann ist alles ok.

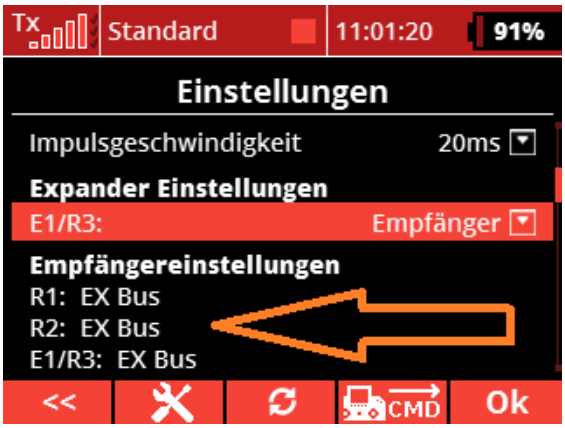

Test der HF Verbindungen: https://www.hacker-motor.com/daten/anleitungen/jeti/Test_3x_Rx-HF.pdf

© Hacker Motor GmbH 2020

modellmarkt24.ch