
1/10 SCALE RADIO CONTROL HIGH PERFORMANCE RACING CAR

M-06 CHASSIS

RR REAR-MOUNTED MOTOR
REAR-WHEEL DRIVE

ASSEMBLY KIT 組み立てキット

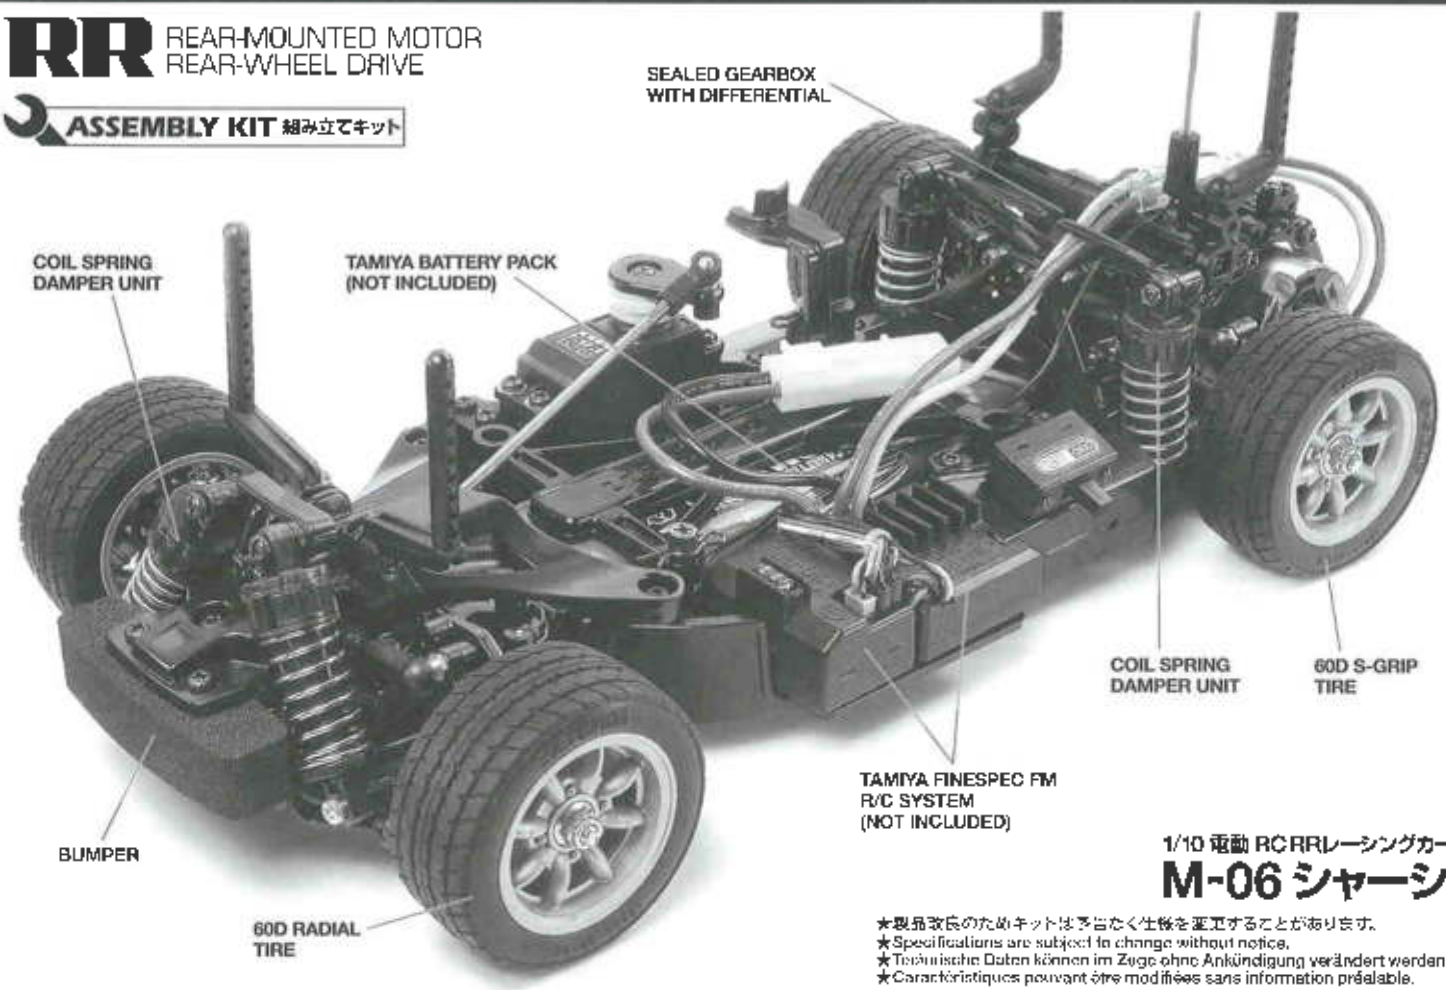


1/10 電動 RC RRレーシングカー

M-06 シャーシ

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

RC装置、走行用バッテリーはキットにふくまれません。

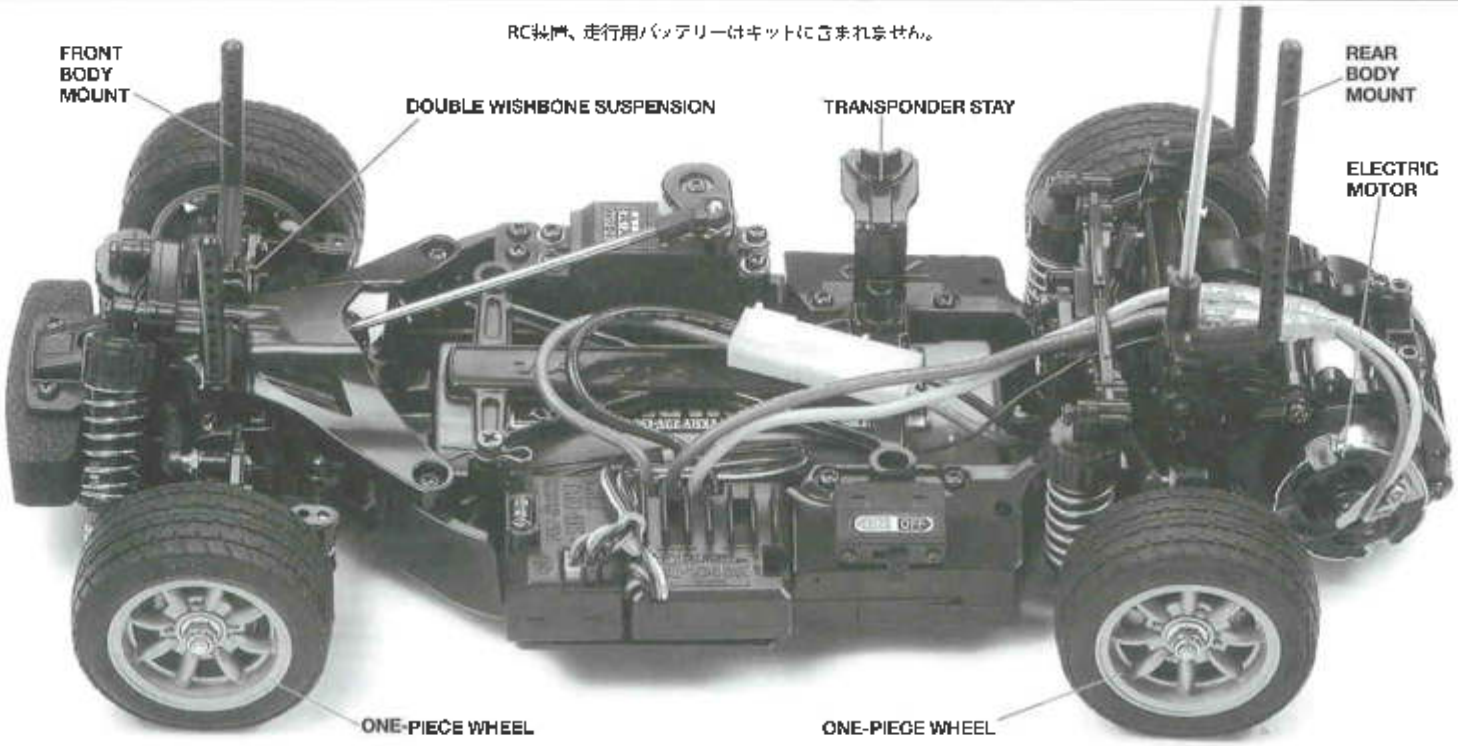

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA JAPAN

www.modellmarkt24.ch

0111 ©2011 TAMIYA

M06 CHASSIS


RR REAR-MOUNTED MOTOR REAR WHEEL DRIVE

●小学生や組み立てになれない方は、模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポセット（小型受信機、小型ESC（FETアンプ）、標準型サーボのセットがお勧めです。）をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max. des servos

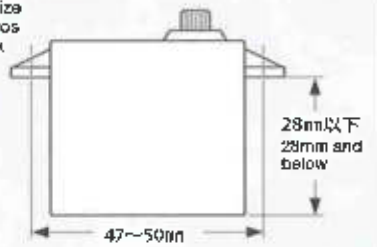


★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT
Standard 2 channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STOMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・ファインスペックFMプロポ / ESC（FETアンプ）付き
Tamiya FINESPEC FM 2-channel R/C system
Tamiya FINESPEC FM 2-Kanal R/C System
Ensemble R/C Tamiya FINESPEC FM 2 voies
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

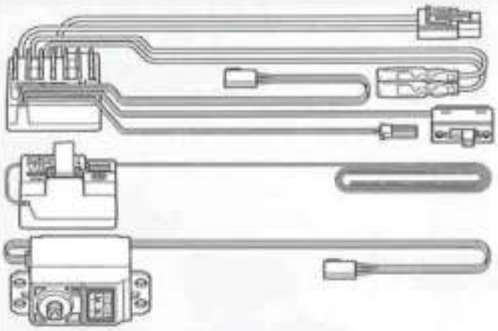




★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

ESC（FETアンプ）付き2チャンネルプロポ（リバーススイッチ付）
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

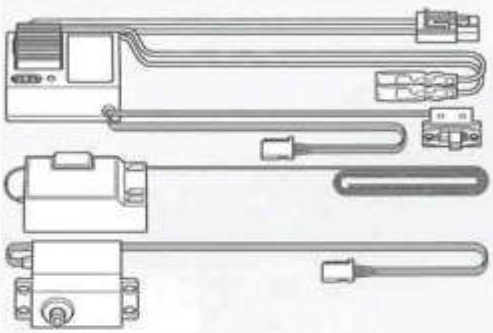

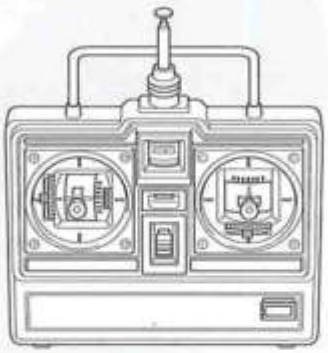


タミヤ走行用バッテリー
Tamiya Battery Pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya





専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

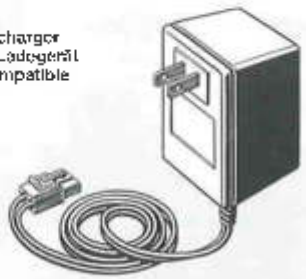


《走行用ボディ》
1/10電動RCカー M-06用ボディをご用意ください。
BODY SHELL
Purchase separately sold Tamiya 1/10 scale R/C polycarbonate body parts set (M-06).

KAROSSERIE
Tamiya Lexan Karosserieset Maßstab 1/10 separat erhältlich (M-06).


CARROSSERIE
Se procurer séparément une carrosserie polycarbonate échelle 1:10 TAMIYA (M-06).


《用意する工具》
TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE

＋ドライバー（大）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis ＋ (grand)




－ドライバー（小）
＋ Screwdriver (small)
＋ Schraubenzieher (klein)
Tournevis ＋ (petit)

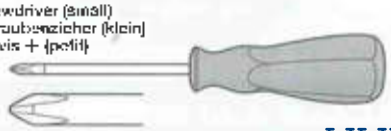

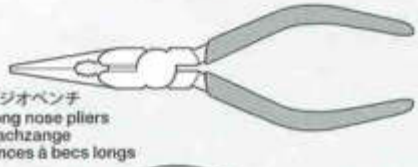

ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs

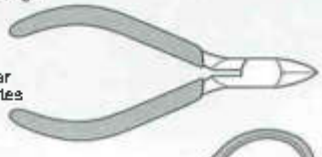

ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes



はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



瞬間接着剤（タイヤ用）
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



合成ゴム系接着剤
Synthetic rubber cement
Synthetischen Kleber
Colle Cyanolite



★この他に、ヤスリ、ウエス、ノギス、ピンセットがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.

www.modellmarkt24.ch



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.


⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.


⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec pré-caution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペックFMプロポ / ESC (FETアンプ) 付き》
TAMIYA FINESPEC FM 2-CHANNEL R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

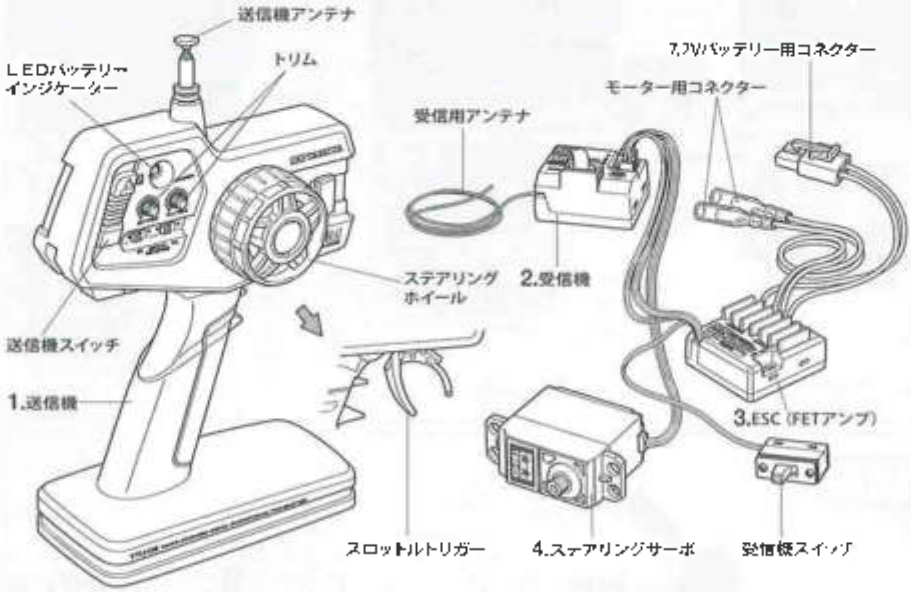

《スティックタイプ送信機 / ESC (FETアンプ) ・リバーススイッチ付き》
STICK TYPE TRANSMITTER (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER AND STEERING REVERSE SWITCH)

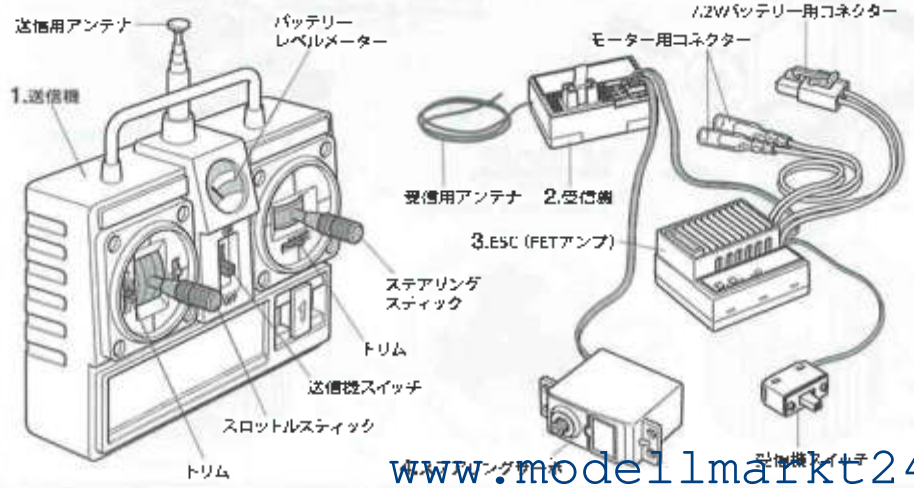

《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
3. ●ESC (FETアンプ) ＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

www.modellmarkt24.ch



作る前にかならず
お読みください。
Read before assembly.
Erst lesen・dann bauen.
Lire avant assemblage.

★お買い求めの後、また組み立ての前には必ず内容をお確めください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
★This kit does not require liquid thread lock for assembly.
Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
★Der Bausatz erfordert keine Schrauben-Sicherungs-Flüssigkeit.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
★Ce modèle ne nécessite pas l'emploi de frein-filet pour son montage.
Graisse les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★各部品の寸法精度を高めてあり、ビスのねじ込み等が硬い場合があります。その際には少量のグリスを付けて組み立ててください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★Apply grease to screw tip if the fit is tight.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Auf die Schraubenspitze Fett auftragen falls der Sitz zu stramm ist.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Appliquer de la graisse à l'extrémité de la vis si l'assemblage est trop juste.


※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not included in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

OPTIONS


★オプションパーツの取り付けはP17を参考にしてください。
★Refer to Page 17 for installing option parts.
★Für Einbau von Zubehörteilen siehe Seite 17.
★Se référer à la page 17 pour installer des pièces optionnelles.

●このキットはリヤセクションの組み立て、取り付けによって3種類のホイールベースが製作できます。下記の表記に合わせて組み立ててください。基本の組み立てはM-06S（ショートホイールベースタイプ・ホイールベース210mm）です。
●This kit can be assembled into 3 wheelbases by altering rear section assembly. Refer to the instructions below to assemble according to your desired wheelbase. This instruction shows M-06S (short wheelbase: 210mm) as the standard type chassis.
●Bei diesem Bausatz sind durch Änderung im Zusammenbau des Heckbereichs 3 Radstände möglich. Beachten Sie untenstehende Anleitung zum Zusammenbau des von Ihnen gewünschten Radstands. Die Anleitung zeigt M-06S (Kurzer Radstand 210mm) als Standard-Chassis.
●Ce kit peut être assemblé avec trois empattements différents en modifiant l'assemblage de la section arrière. Se référer aux instructions ci-dessous pour assembler avec l'empattement désiré. Les instructions montrent le M-06S (empattement court : 210mm).


M-06S
（ショートホイールベース）
(Short wheelbase)
(Kurzer Radstand)
(Empattement court)
：210mm

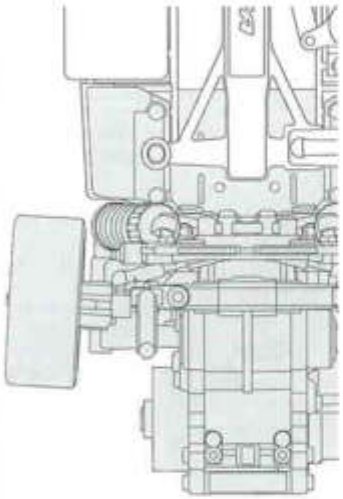

M-06M
（ミドルホイールベース）
(Middle wheelbase)
(Mittlerer Radstand)
(Empattement moyen)
：225mm

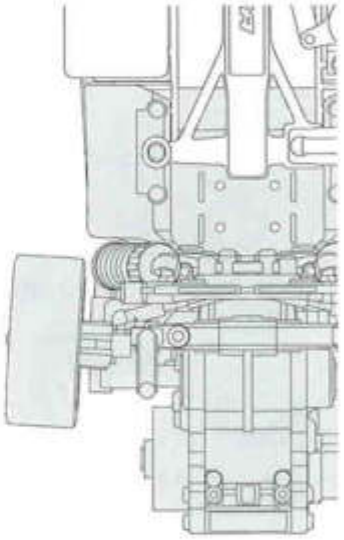


M-06L
（ロングホイールベース）
(Long wheelbase)
(Langer Radstand)
(Empattement long)
：239mm

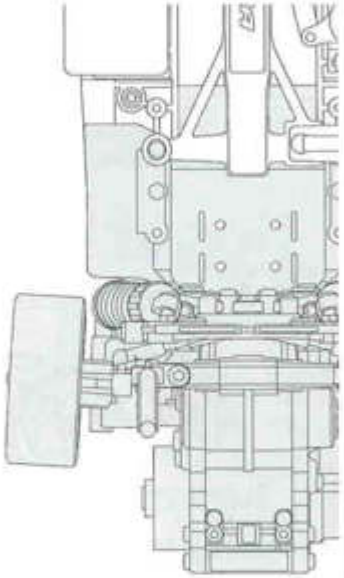

A ①～⑨
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

①

BA7 ×3 — 2×8mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

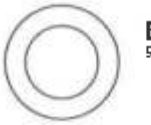

BA10 ×2 — 9mmワッシャー / Washer / Beilegscheibe / Rondelle



BA17 ×2 — ベベルギヤ（大） / Large bevel gear / Kegelrad groß / Grand pignon conique




BA18 ×3 — ベベルギヤ（小） / Small bevel gear / Kegelrad klein / Petit pignon conique



BA19 ×1 — ベベルシャフト / Star shaft / Stern-Achse / Support de satellite

① デフギヤの組み立て
Differential gear
Differentialgetriebe
Différentiel

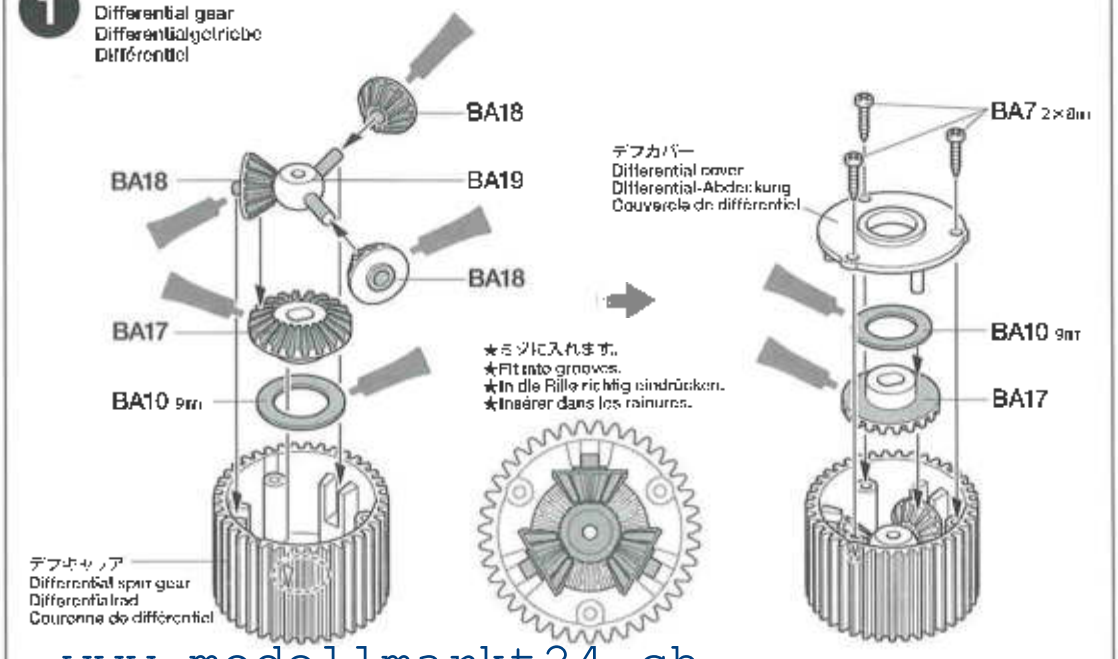

www.modellmarkt24.ch

2


BA1 ×1 — 3×25mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×1 — 3×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA5 ×1 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA12 ×2 — 1150 プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

2 デフギヤの取り付け / Attaching differential gear / Einbau des Differentialgetriebes / Installation du différential

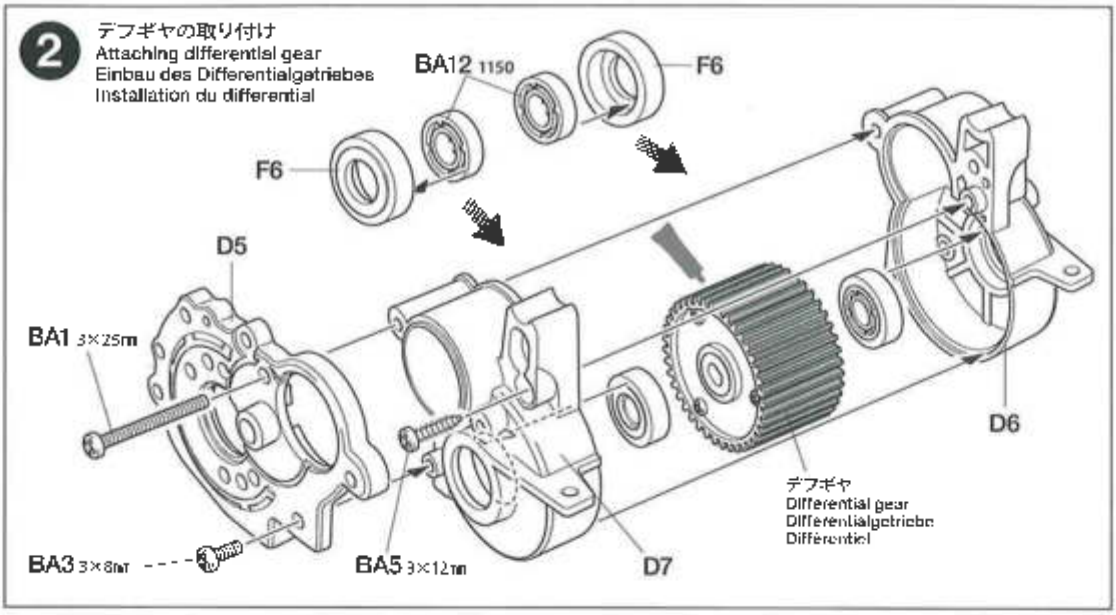

3

BA2 ×2 — 3×10mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×1 — 3×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis


BA4 ×4 — 3×15mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

注意 NOTE

★ネジがきつい場合は、ネジの先端にグリスを少量塗ってねじ込みます。
★Apply grease to screw tip if the fit is tight.
★Auf die Schraubenspitze Fett auftragen falls der Sitz zu stramm ist.
★Appliquer de la graisse à l'extrémité de la vis si l'assemblage est trop juste.

3 ギヤケースの組み立て / Gear case / Getriebegehäuse / Carter de transmission

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

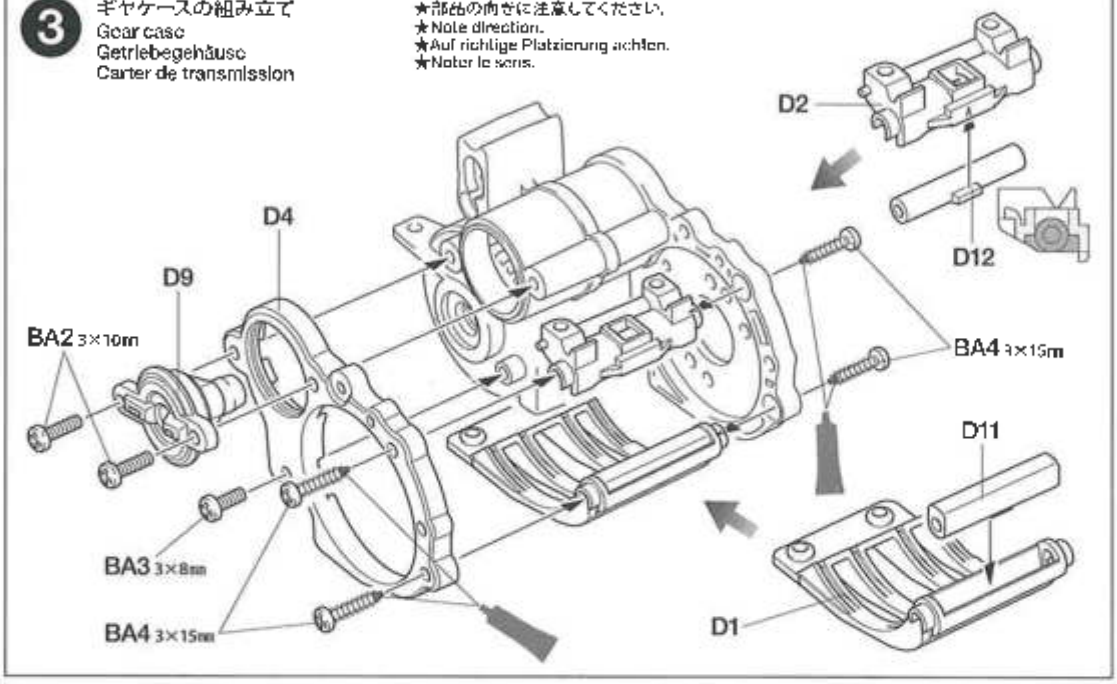

4

BA2 ×1 — 3×10mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×1 — 3×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA11 ×1 — 1150メタル / Metal bearing / Metal-Lager / Palier en métal


BA12 ×1 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BA13 ×2 — 850メタル / Metal bearing / Metal-Lager / Palier en métal

BA15 ×1 — 5×40mmシャフト / Shaft / Achse / Axe

BA16 ×1 — 5×21mmシャフト / Shaft / Achse / Axe

4 ギヤの取り付け / Attaching gears / Getriebe-Einbau / Installation des pignons

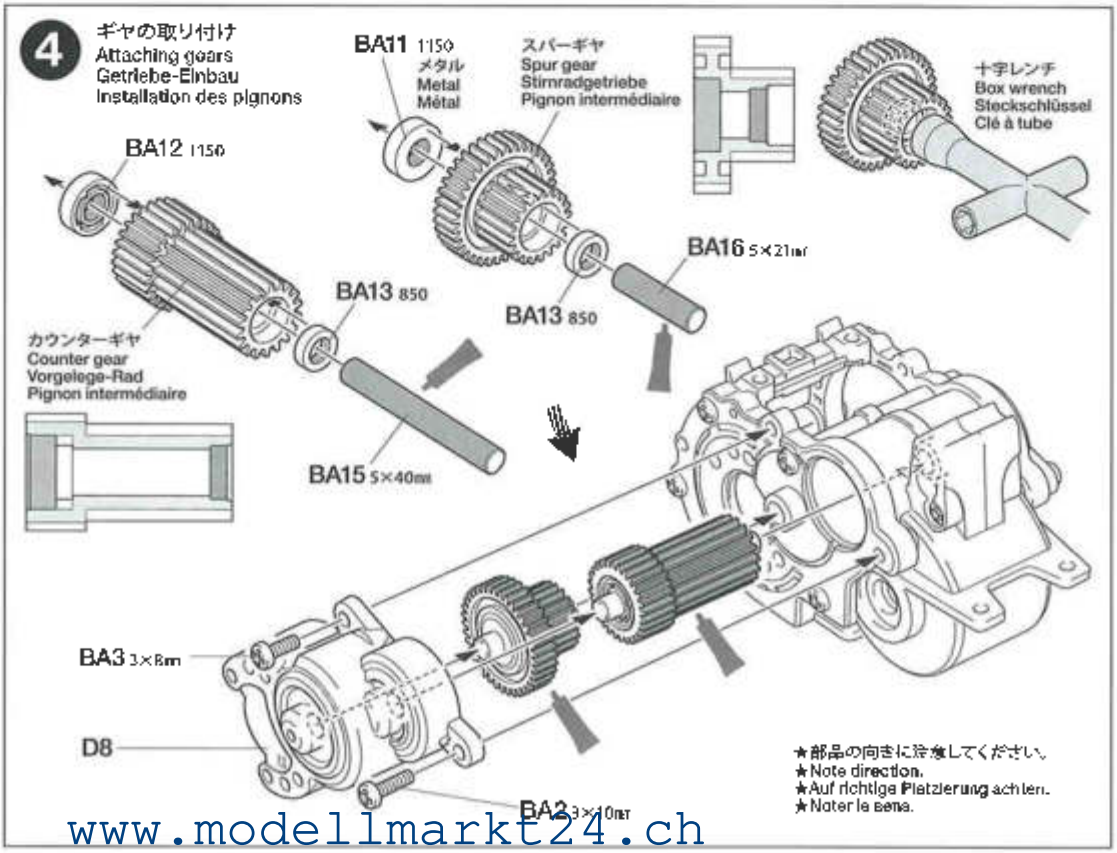

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

www.modellmarkt24.ch

5

BA6 ×5 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA14 ×2 — 3×46mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

6

BA3 ×2 — 3×8mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA5 ×2 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA8 ×2 — 3×10mm皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

7

BA9 ×1 — 3×3mmイモネジ / Grub screw / Madenschraube / Vis pointeau

BA20 ×1 — 20Tピニオンギヤ / 20T Pinion gear / 20Z Motorritzel / Pignon moteur 20 dents

BA21 ×1 — モータープレート / Motor plate / Motor-Platte / Plaquette-moteur

OPTIONS


SP.No.354~356/Vピニオンセット
50354~50356 AV Pinion Gears

16T (7.25 : 1)


18T (6.44 : 1)

20T (5.8 : 1)
標準モーター
ライトチューンモーター
Suitable motor:
RS-540 Motor,
53993 Light-Tuned Motor


5 リヤアームの取り付け / Attaching rear arms / Anbringung des hinteren Armes / Fixation des triangles arrière

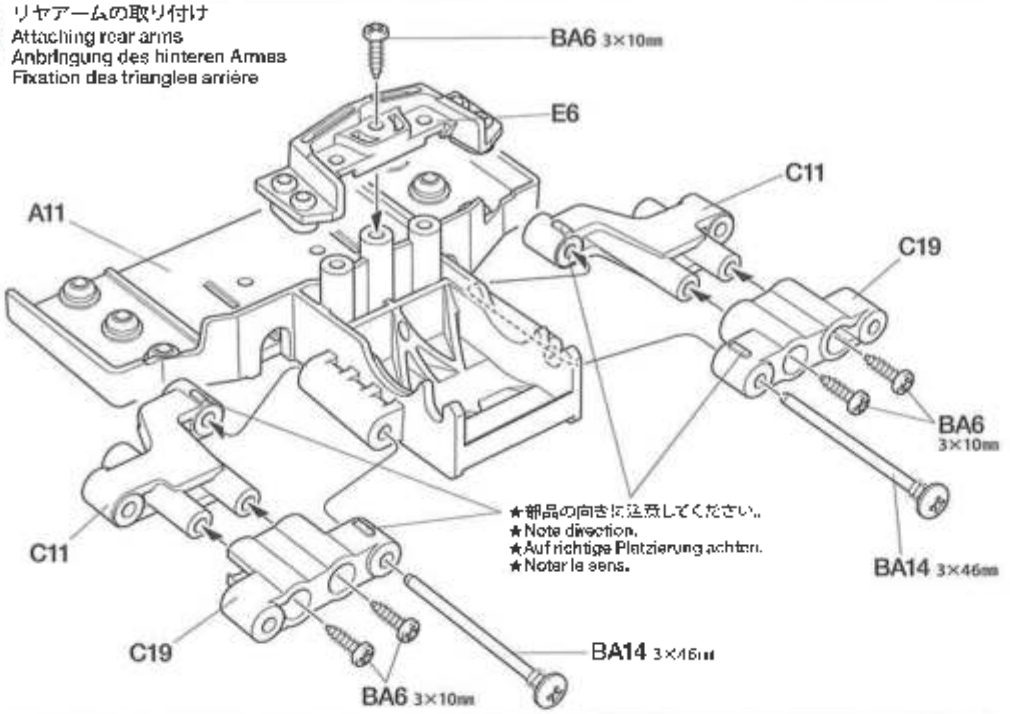

6 ギヤケースの取り付け / Attaching gear case / Anbringen des Getriebegehäuses / Fixation du carter de transmission

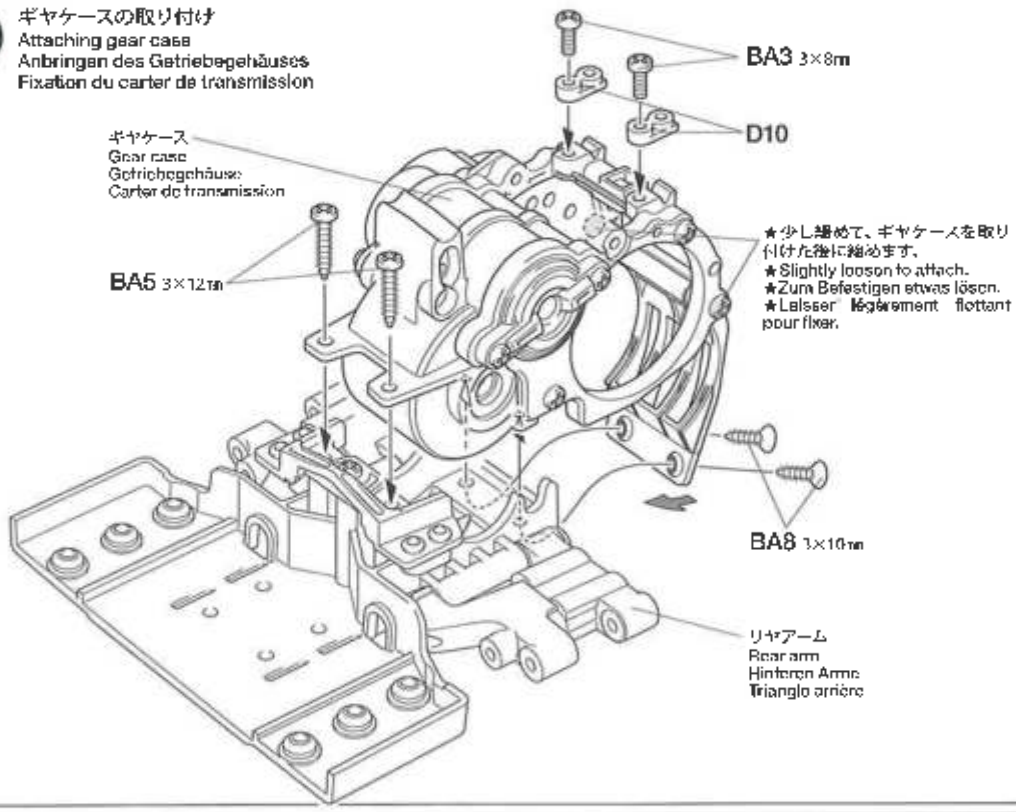

7 ピニオンギヤの取り付け / Attaching pinion gear / Befestigung des Motorritzels / Fixation du pignon moteur

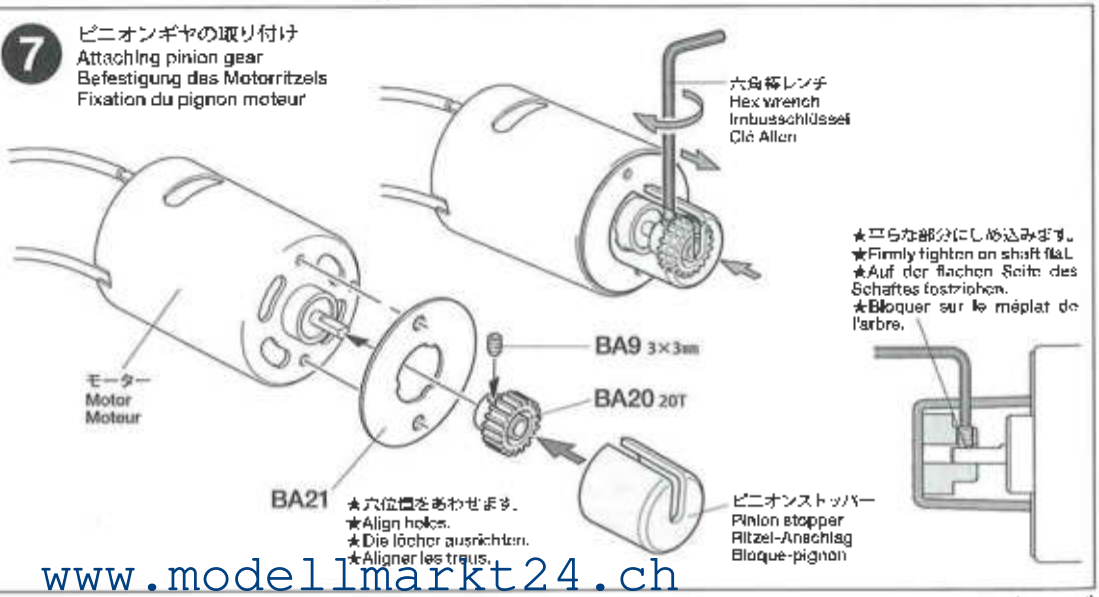


www.modellmarkt24.ch

8

BA1 ×2 3×25mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis


BA2 ×2 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

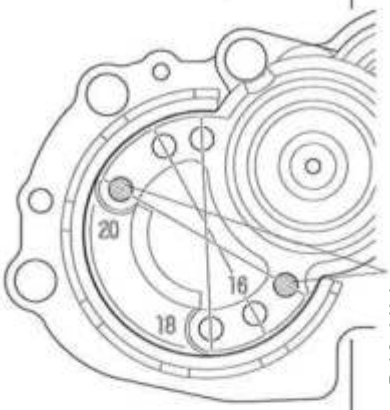

★付属ピニオンの場合の取り付け位置
★Positioning of holes for attachment of 20T pinion gear (included).
★Positionierung der Löcher für die Anbringung des 20Z Ritzels (enthalten).
★Positionnement des trous pour utilisation du pignon 20 dts (inclus).

※ピニオンギヤを変更した場合は歯数に合わせた穴位置にモーターを取り付けます。
※Match numbered holes with pinion gear number.
※Numerierte Löcher der Anzahl der Ritzel anpassen.
※Support-moteur comportant différents perçages pour permettre le réglage des différents rapports.

8 モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

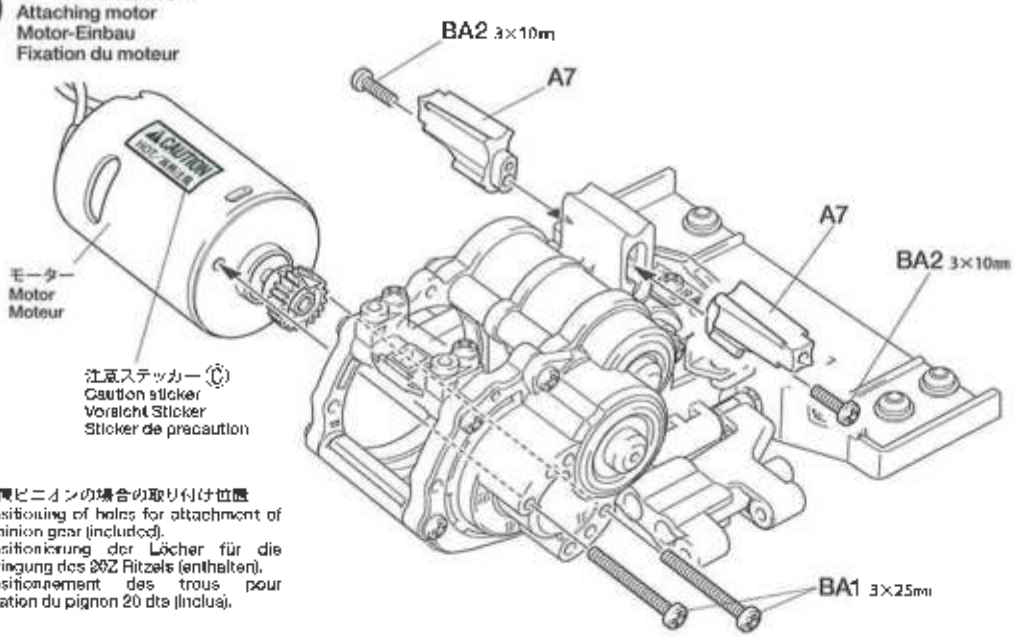


★M-06シャーシはM-06S（ショートホイールベース）、M-06M（ミドルホイールベース）、M-06L（ロングホイールベース）の3タイプのホイールベースから選んで組み立てます。M-06M、M-06Lは8ページの組み立てに進んでください。
★M-06 chassis can be assembled into either M-06S (short wheelbase), M-06M (middle wheelbase), or M-06L (long wheelbase). Refer to page 8 when assembling a medium or long wheelbase.
★Das M-06 Chassis kann entweder als M-06S (kurzer Radstand), als M-06M (mittlerer Radstand) oder als M-06L (langer Radstand) gebaut werden. Beim Bau des mittleren oder langen Radstands ist die Seite 8 zu beachten.
★Le chassis M-06 peut être assemblé en version M-06S (empattement court), M-06M (empattement moyen) ou M-06L (empattement long). Se reporter à la page 8 pour assembler la version à empattement moyen ou long.

9

9 リヤセクションの取り付け
Attaching rear section
Anbringon des hinteren Bereichs
Fixation du pont arrière

M-06S

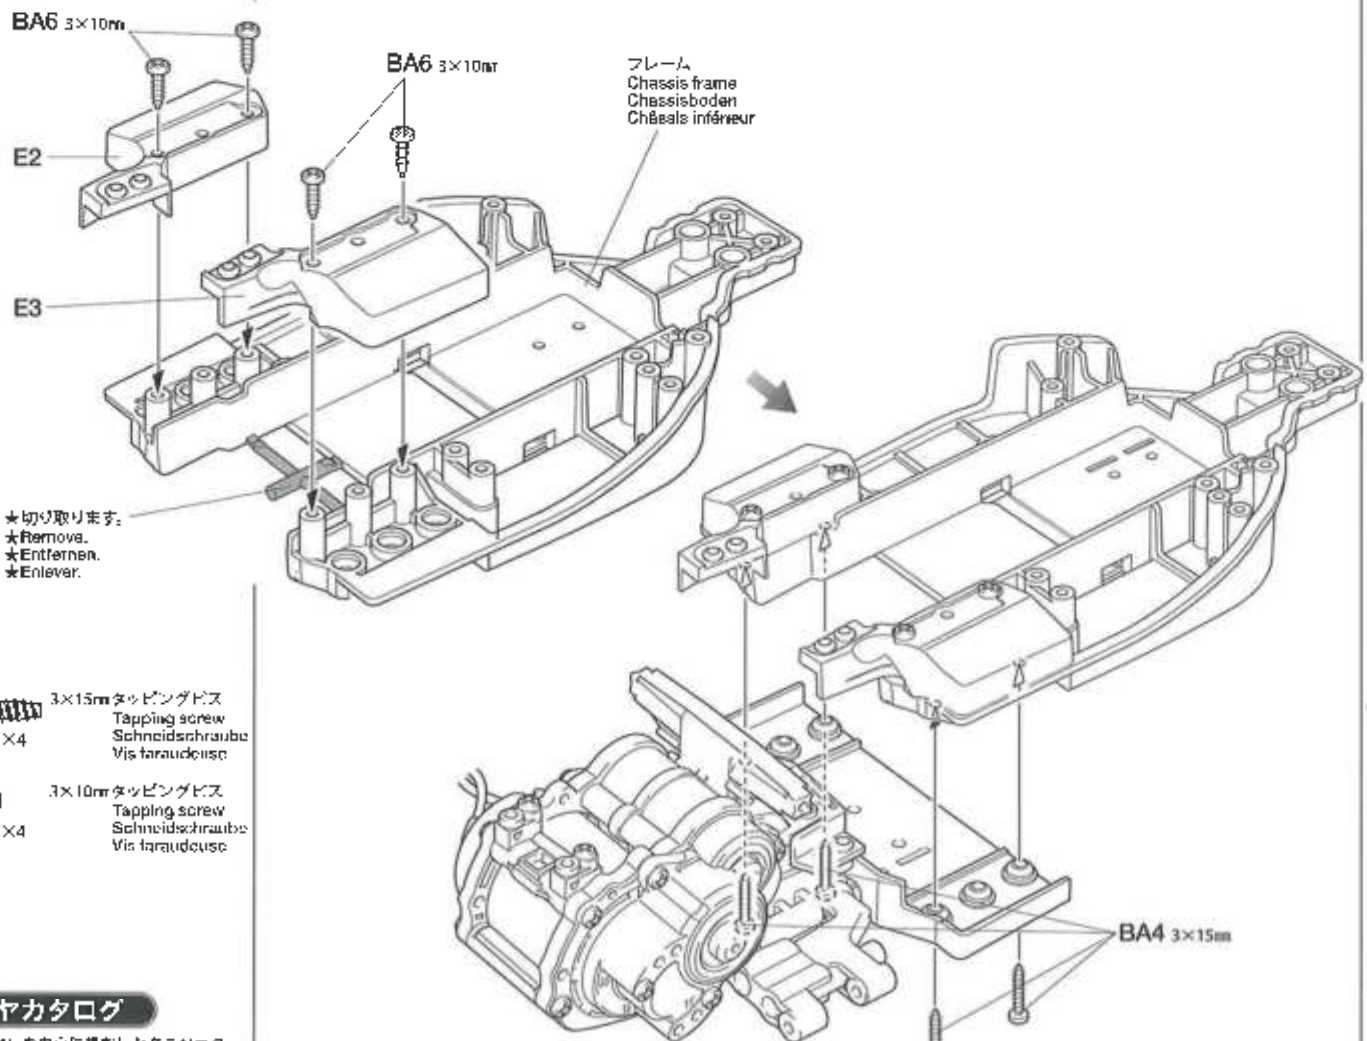

BA4 ×4 3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA6 ×4 3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

タミヤカタログ


スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

www.modellmarkt24.ch

9

9 リヤセクションの取り付け
Attaching rear section
Anbringen des hinteren Bereichs
Fixation du pont arrière

M-06M

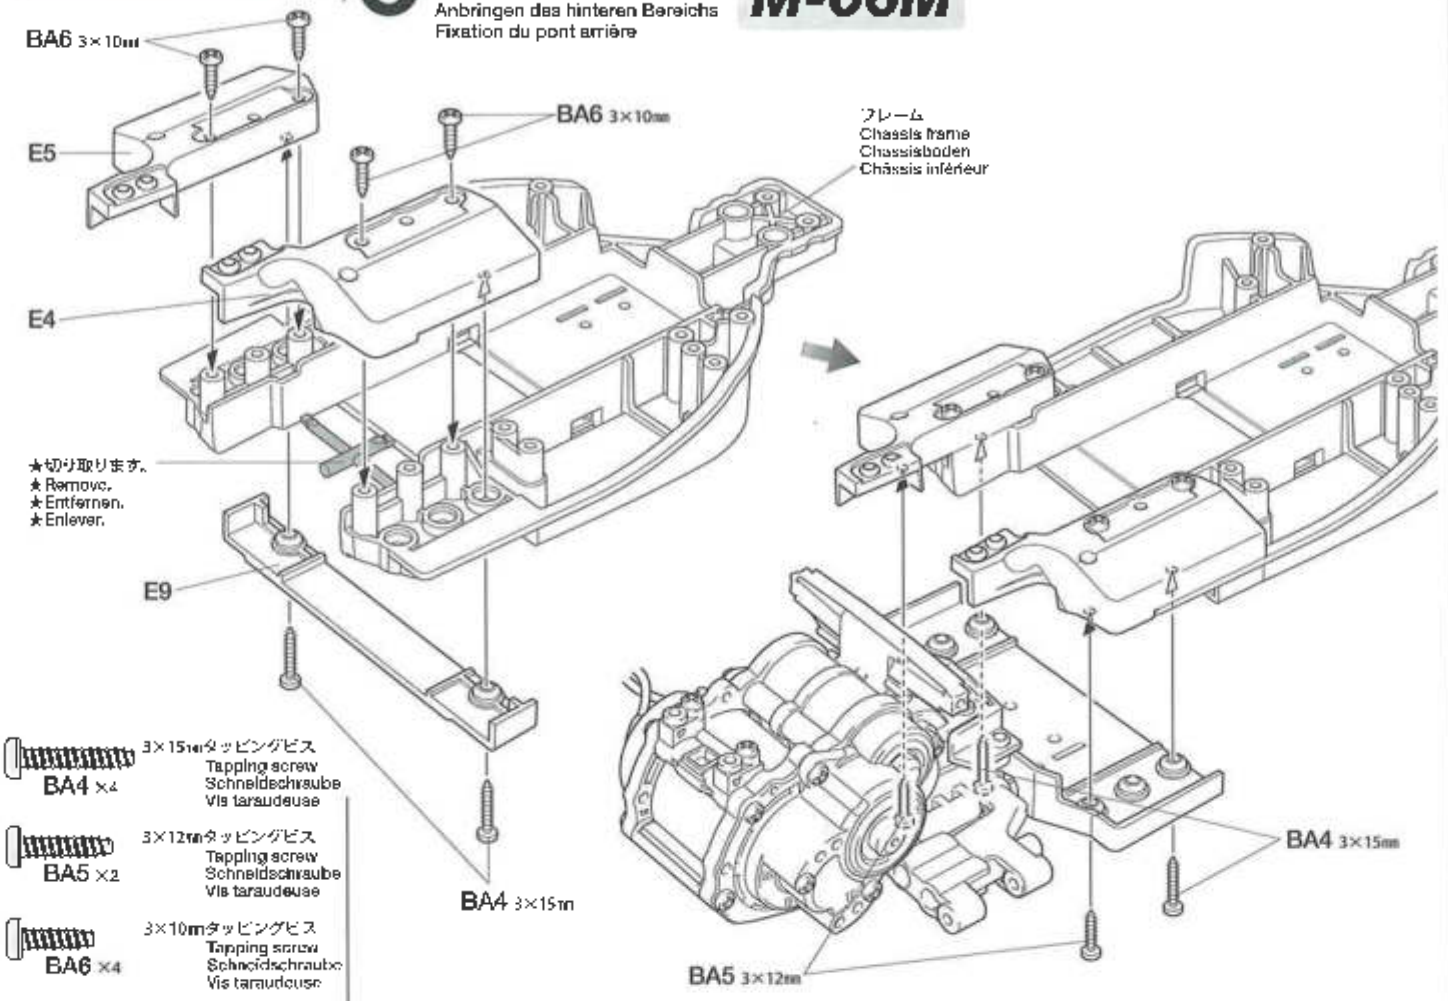

BA4 ×4 3×15mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse


BA5 ×2 3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

BA6 ×4 3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

9

9 リヤセクションの取り付け
Attaching rear section
Anbringen des hinteren Bereichs
Fixation du pont arrière

M-06L

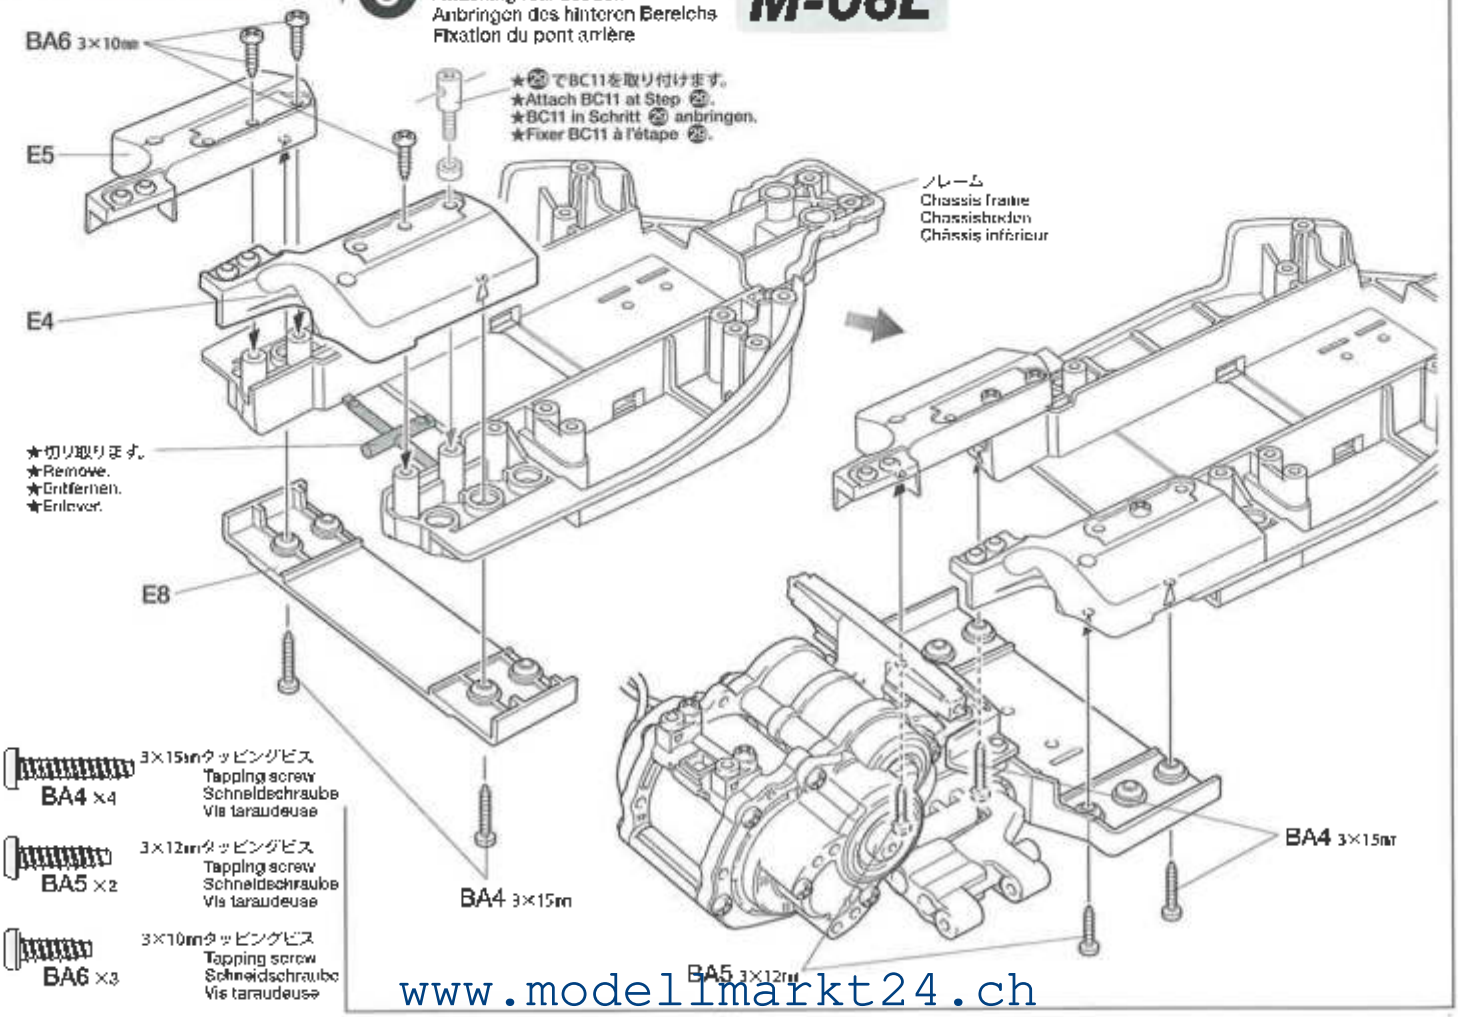

BA4 ×4 3×15mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

BA5 ×2 3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

BA6 ×3 3×10mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

www.modellmarkt24.ch

B ⑩～⑱
袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

⑩

BA5 ×4 — 3×12mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB8 ×2 — 5mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule


BB11 ×2 — 3×23mm両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

BB15 ×4 — 5mmアジャスター2 / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

BB16 ×2 — 3mmOリング（黒） / O-ring (black) / O-Ring (schwarz) / Joint torique (noir)

BB18 ×2 — ギヤボックスジョイント / Gearbox joint / Getriebegehäuse-Gelenk / Accouplement de pont

⑩ リヤアッパーアームの取り付け
Attaching rear upper arms
Befestigen der hinteren, oberen Lenker
Installation des tirants arrière

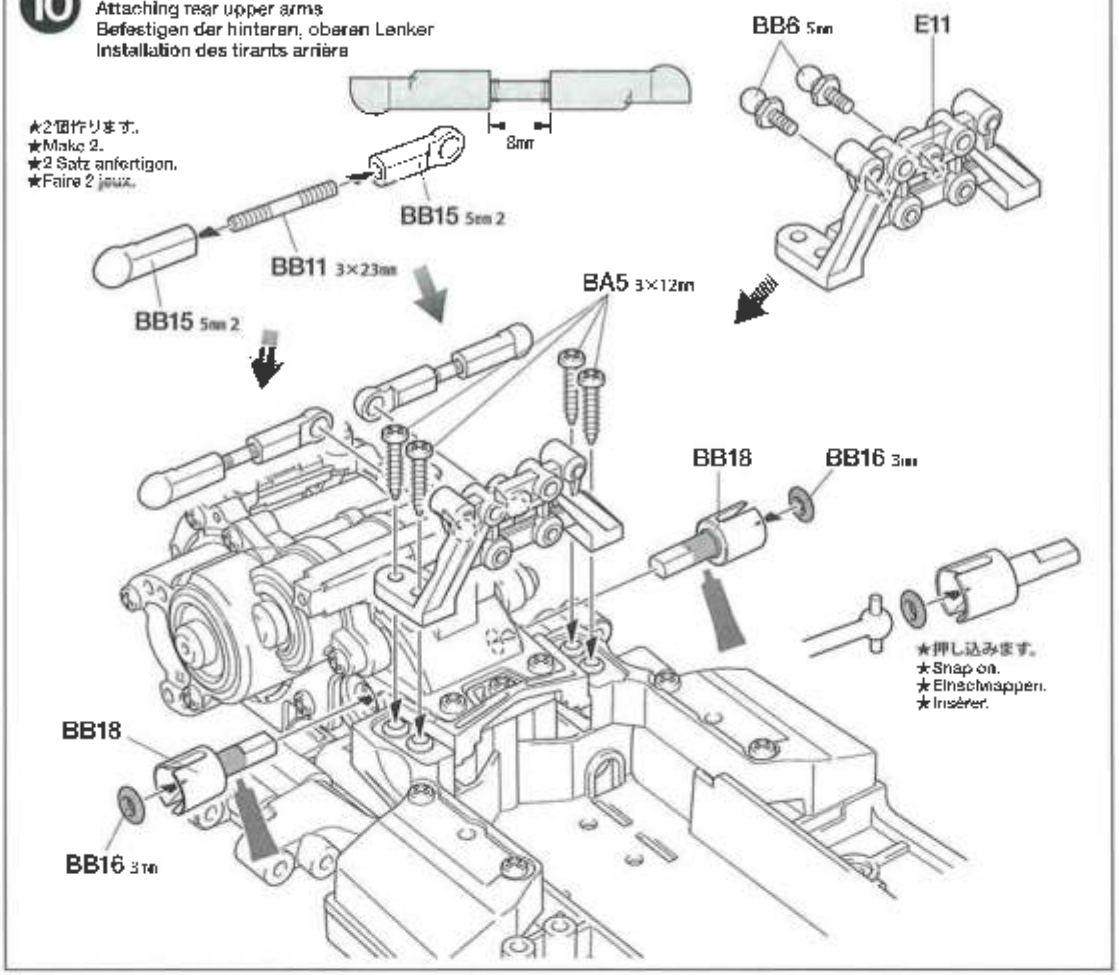

⑪

BA12 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique


BB6 ×2 — 5mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BB8×2 — 3×32mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB17 ×2 — ドライブシャフト / Drive shaft / Achswelle / Arbre d'entraînement

BB19 ×2 — リヤホイールアクスル / Rear wheel axle / Rad-Achse hinten / Axe de roue arrière

⑪ リヤアクスルの取り付け
Attaching rear axles
Hinterachsen-Einbau
Fixation des essieux arrière

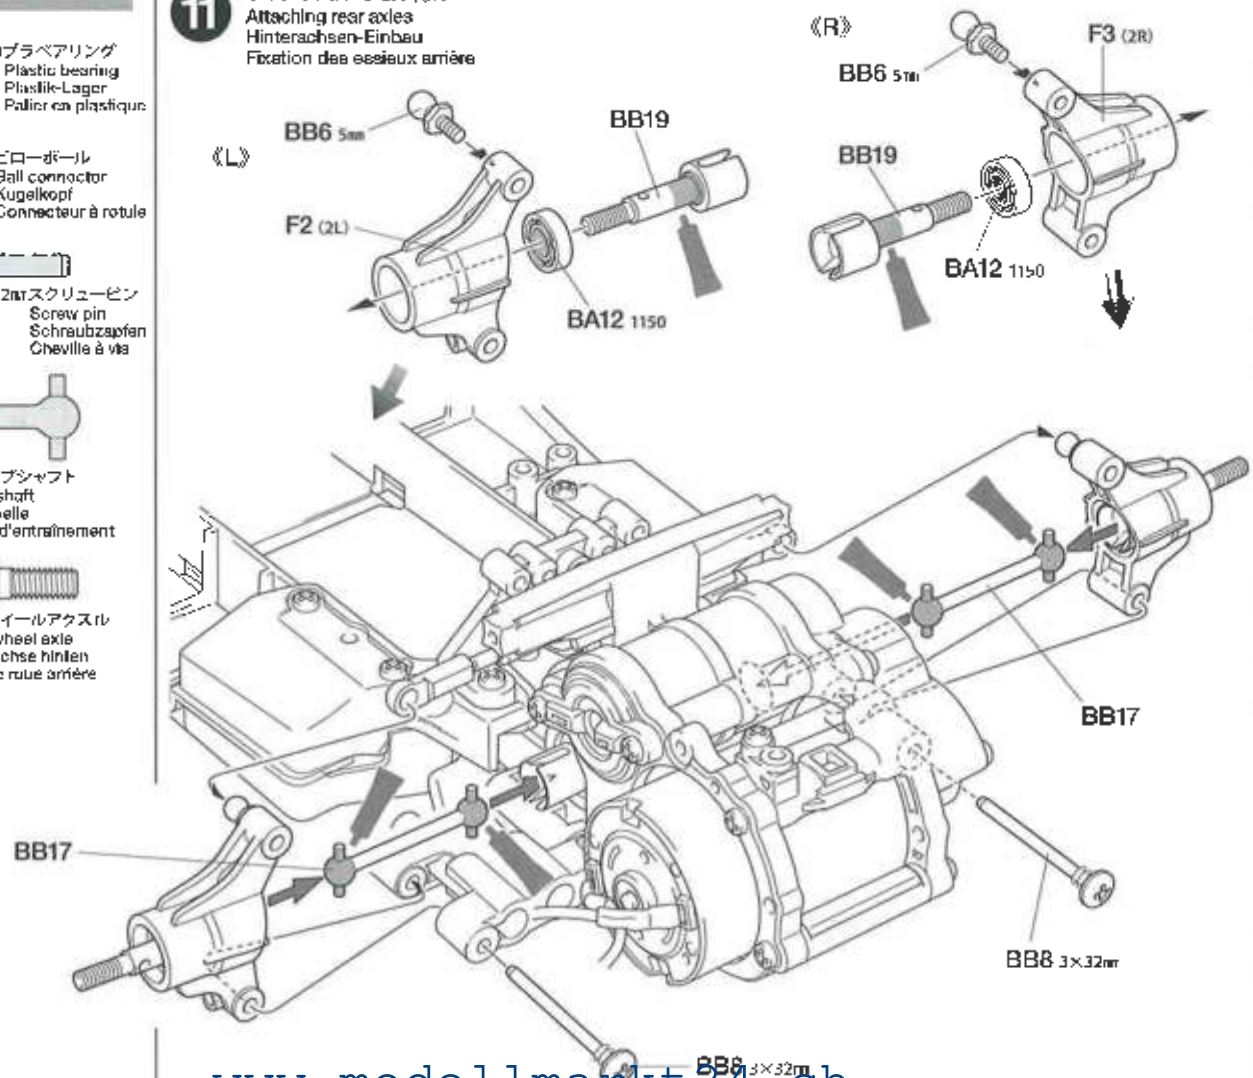

www.modellmarkt24.ch

12

BA4 ×2 — 3×15mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

13

BA6 ×2 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA14 ×2 — 3×46mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

14

BA3 ×2 — 3×8mmビス / Screw / Schraube / Vis

BA6 ×6 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB6 ×2 — 5mmボールコネクター / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

OPTIONS

OP.1271 M-06チタンビスセット
54271 M-06 Titanium Screw Set

★チタンビスセットはすべてビスになります。キットのタッピングビスは同サイズのビスに置き換えて使用してください。
★Titanium Screw Set includes standard type screws only. Use to replace kit-included tapping screws of the same sizes.
★Titanium Schraubenset enthält nur Normschrauben. Beim Austausch der beiliegenden Schneidschrauben unbedingt dieselbe Größe benutzen.
★Le set de visserie titane n'inclut que des vis standard. L'utiliser en remplacement des vis taraudeuses de taille identique incluses dans le kit.

OP.8 1150 ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)
OP.30 850ラバーシールベアリング4個セット
53030 850 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)




BA11 1150 — 1150ラバーシールベアリング
BA12 1150 — 1150 Sealed Ball Bearing




BA13 850 — 850ラバーシールベアリング
BB4 850 — 850 Sealed Ball Bearing


12 リヤダンパーステーの取り付け / Attaching rear damper stay / Einbau der hinteren Dämpferstrebe / Fixation du support d'amortisseur arrière

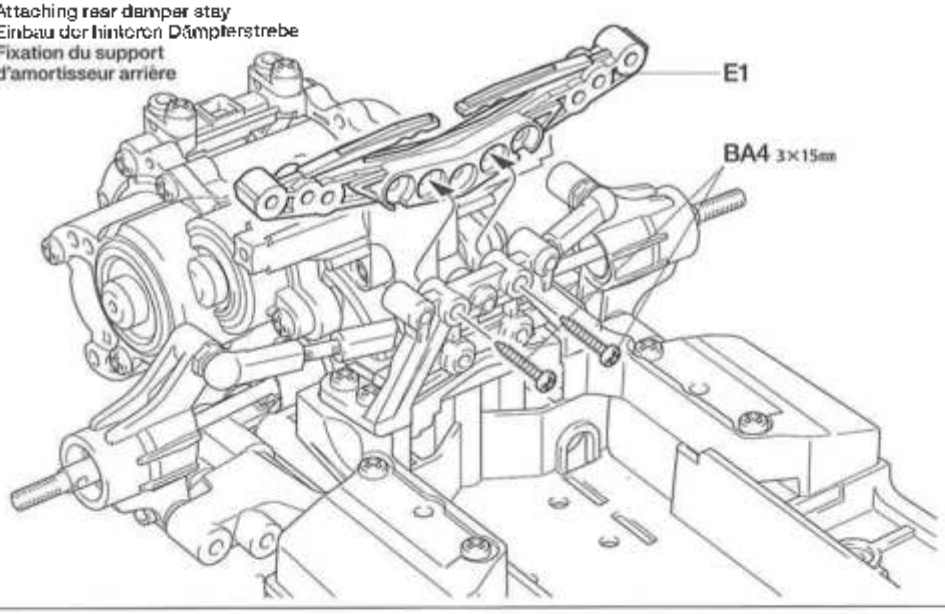

13 フロントアームの組み立て / Front arms / Vorderen Armes / Triangles avant

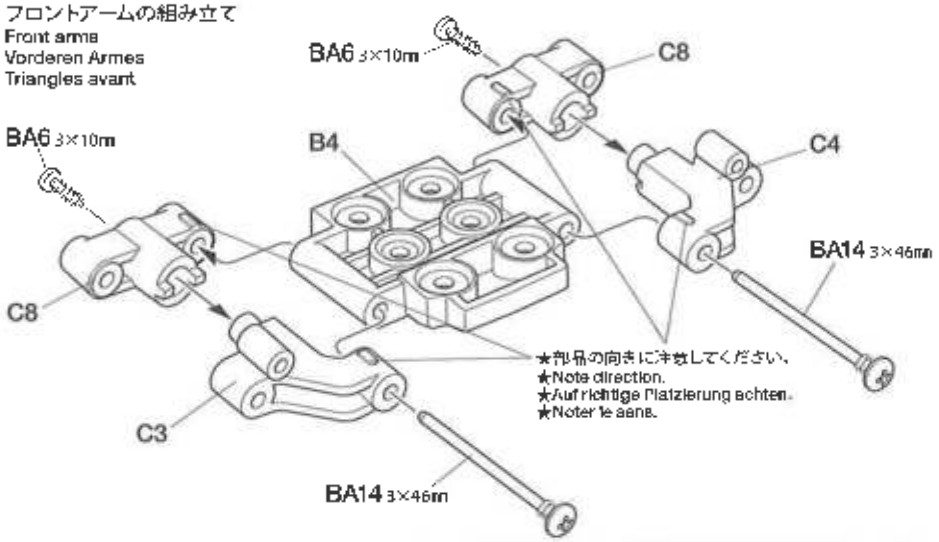

14 フロントアームの取り付け / Attaching front arms / Anbringung des vorderen Armes / Fixation des triangles avant

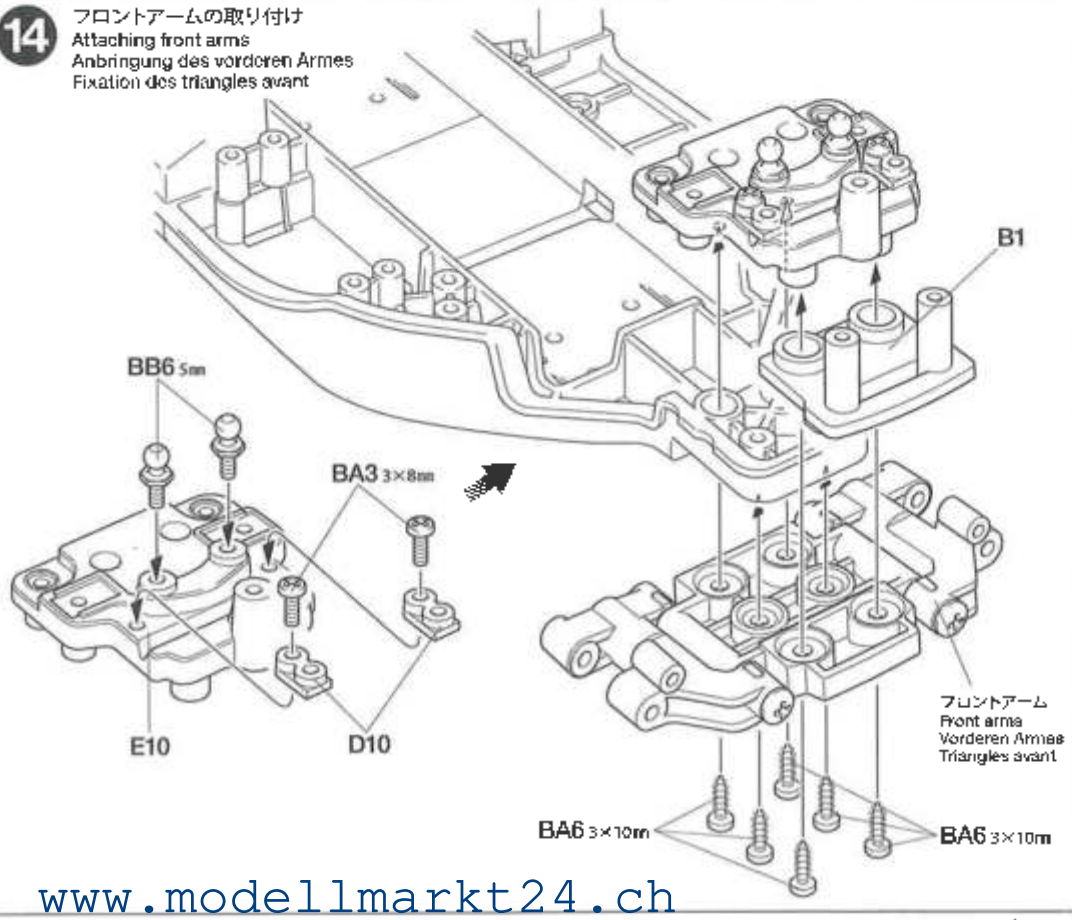


www.modellmarkt24.ch

15

- BB1 ×2 — 3×15mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis
- BA6 ×2 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- BB2 ×2 — 3×10mm段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée
- BB3 ×2 — 3×12mmホロービス / Screw / Schraube / Vis
- BB4 ×4 — 850プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique
- BB6 ×3 — 5mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule
- BB13 ×2 — 5mmアジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule
- BB14 ×4 — 5mmアジャスターS / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule


15 ステアリングワイバーの取り付け / Attaching steering linkage / Einbau des Lenkgestänges / Fixation des biellettes de direction

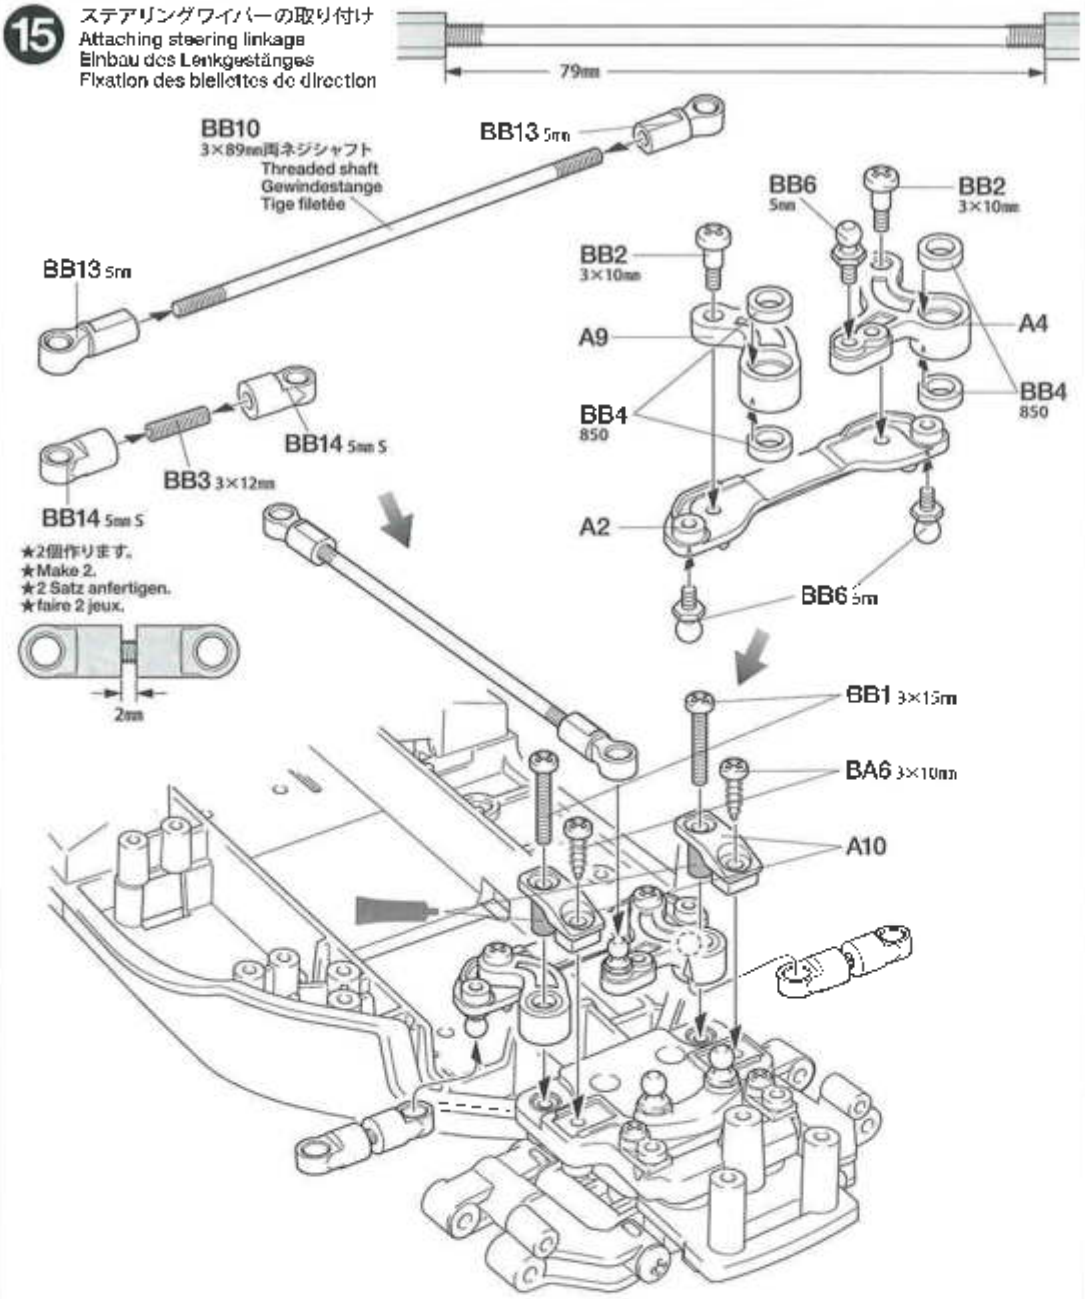

16

- BB1 ×2 — 3×15mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis
- BA12 ×4 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique
- BB5 ×2 — 5×9mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule
- BB7 ×2 — 5mmピローボールナット / Ball connector nut / Kugelkopf-Mutter / Ecrou-connecteur à rotule
- BB9 ×4 — キングピン / King pin / Bolzen für Arretierstück / Axe de verrouillage
- BB20 ×2 — フロントホイールアクスル / Front wheel axle / Rad-Achse vorne / Axe de roue avant
- BB21 ×2 — 6mmスナップピン / Snap pin / Federstift / Epingle métallique

16 フロントアクスルの組み立て / Front axle / Vorderachse / Essieu avant

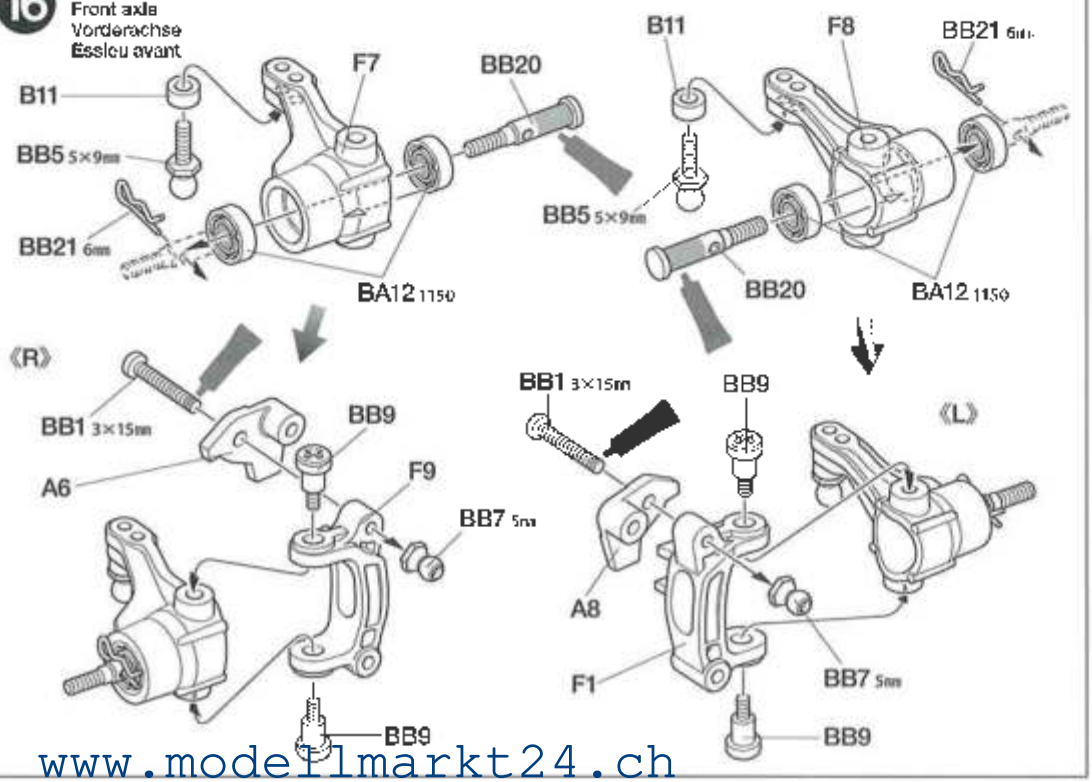

TAMIYA COLOR CATALOGUE
The latest in cars, boats, tanks and ships. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalogue. English / Spanish, German / French and Japanese versions available.

www.modellmarkt24.ch

17

BB8 ×2 — 3×32mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

BB12 ×2 — 3×18mm両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

BB15 ×4 — 5mmアジャスター2 / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

17 フロントアクスルの取り付け
Attaching front axles
Vorderachsen-Einbau
Fixation des essieux avant

★L、Rを作ります。
★Make left and right.
★Links und rechts anfertigen.
★Faire le coté droit et gauche.

《BB15》 ★切り取ります。 ★Cut off. ★Abschneiden. ★Couper. 2mm

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

BB15 5mm 2 《R》 BB12 3×18mm BB15 5mm 2 《L》 《R》 4.5mm 《L》

《R》 《L》

フロントアクスル《L》 Front axle Vorderachse Essieu avant

BB8 3×32mm

フロントアクスル《R》 Front axle Vorderachse Essieu avant

BB8 3×32mm

18

BA6 ×7 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

18 ウレタンバンパーの取り付け
Attaching urethane bumper
Einbau der Urethan-Stoßfängers
Fixation du pare-chocs en mousse

BA6 3×10mm BA6 3×10mm BA6 3×10mm B2 E7

ウレタンバンパー Urethane bumper Urethan-Stoßfänger Pare-chocs en mousse

C — 19～30 袋詰Cを使用します / BAG C / BEUTEL C / SACHET C

19

BC13 ×2 — リヤスプリング / Rear coil spring / Hintere Feder / Ressort hélicoïdal arrière

19 リヤダンパーの組み立て
Assembling rear dampers
Zusammenbau der hinteren Stoßdämpfer
Assemblage des amortisseurs arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

C12 BC13 C7 C15 C5 C6

★C12を90°ねじってダンパーを完成させます。
★Twist C12 90° to complete assembly.
★Zum Abschluss des Zusammenbus C12 um 90° drehen.
★Tourner C12 de 90° pour terminer l'assemblage.

www.modellmarkt24.ch

20

BC7 ×4
3×14mm段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

21

BC14 ×2
フロントスプリング
Front coil spring
Vordere Feder
Ressort hélicoïdal avant


22

BC6 ×2
3×18mm皿付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

BC7 ×2
3×14mm段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

OPTIONS

OP.267 TA03ボールデフセット
53267 TA03 Ball Differential

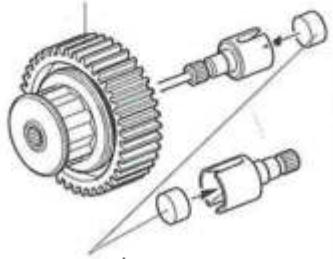

OP.577 TRFダンパー用ウレタンブッシュ
53577 TRF Damper Urethane Bush


OP.390 M03/M04カーボン中空ギヤシャフト
53390 (M03, M04) Hollow Carbon Gear Shaft



★少し面取りをしてください。
★Shave the edge to enable smooth attachment.
★Die Kanten leicht abschaben, um die Anbringung zu erleichtern.
★Poncer l'extrémité pour faciliter l'installation.


20 リヤダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

★リヤダンパーは下側（ロワアーム側）から取り付けてください。
★Attach rear damper to lower arm first.
★Den hinteren Dämpfer zuerst am unteren Lenker befestigen.
★Fixer l'amortisseur arrière au triangle inférieur en premier.

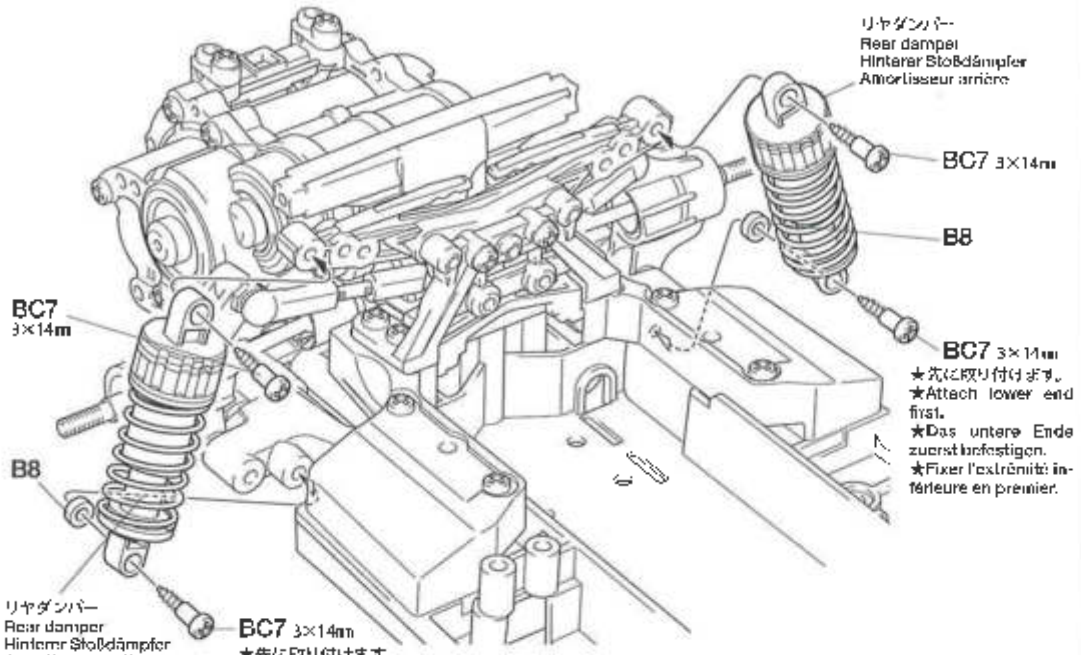


21 フロントダンパーの組み立て
Assembling front dampers
Zusammenbau der vorderen Stoßdämpfer
Assemblage des amortisseurs avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

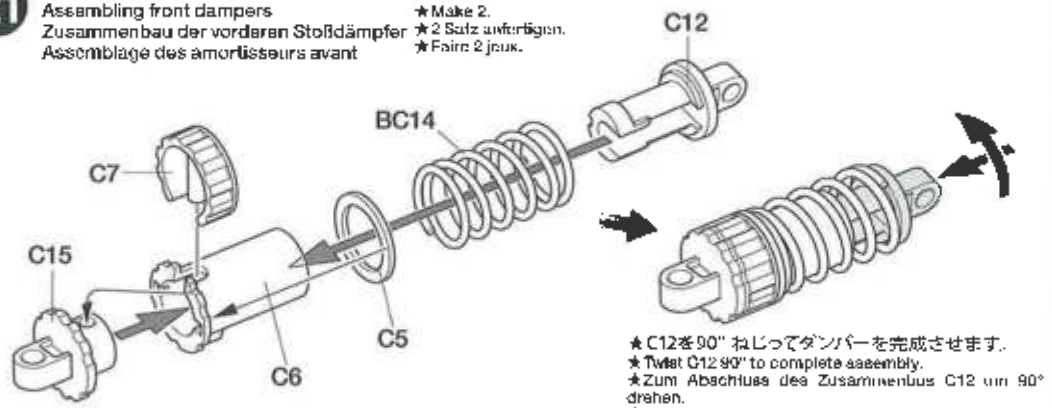

22 フロントダンパーの取り付け
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

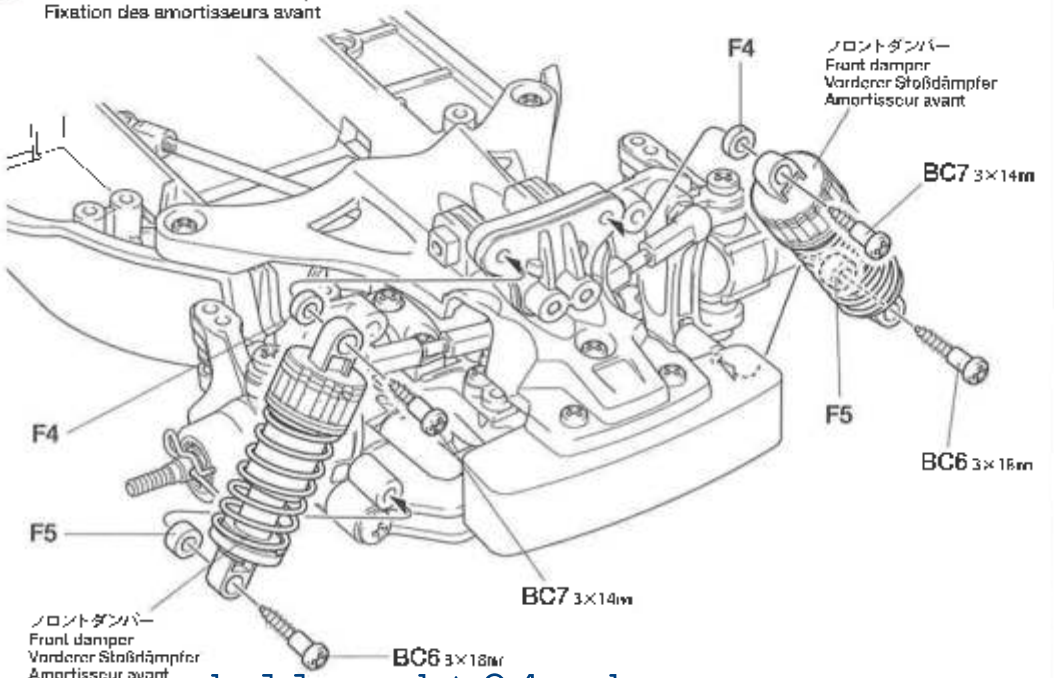

www.modellmarkt24.ch

23

BB6 ×1 — 5mmピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BA2 ×1 — 3×10mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC2 ×1 — 2.6×10mmバインドビス / Screw / Schraube / Vis

BA6 ×1 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC4 ×1 — 2.6×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

Checking R/C equipment
① Install batteries.
② Extend antenna.
③ Loosen and extend.
④ Connect charged battery.
⑤ Switch on.
⑥ Switch on.
⑦ Trims in neutral.
⑧ Steering wheel in neutral.
⑨ Servo in neutral position.
After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.


Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)
① Batterien einlegen.
② Antenne ausziehen.
③ Aufwickeln und langziehen.
④ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
⑤ Schalter ein.
⑥ Schalter ein.
⑦ Trimmhebel neutral stellen.
⑧ Lenkrad neutral stellen.
⑨ Dies ist die Neutralstellung des Servos.
Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
① Mettre en place les piles.
② Déployer l'antenne.
③ Dérouler et déployer le fil.
④ Charger complètement la batterie.
⑤ Mettre en marche.
⑥ Mettre en marche.
⑦ Placer les trims au neutre.
⑧ Le volant de direction au neutre.
⑨ Le servo au neutre.
Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.


23 ラジオコントロールメカのチェック / Checking R/C equipment / Überprüfen der RC-Anlage / Vérification de l'équipement R/C

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.


★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manuel inclus avec l'équipment R/C.

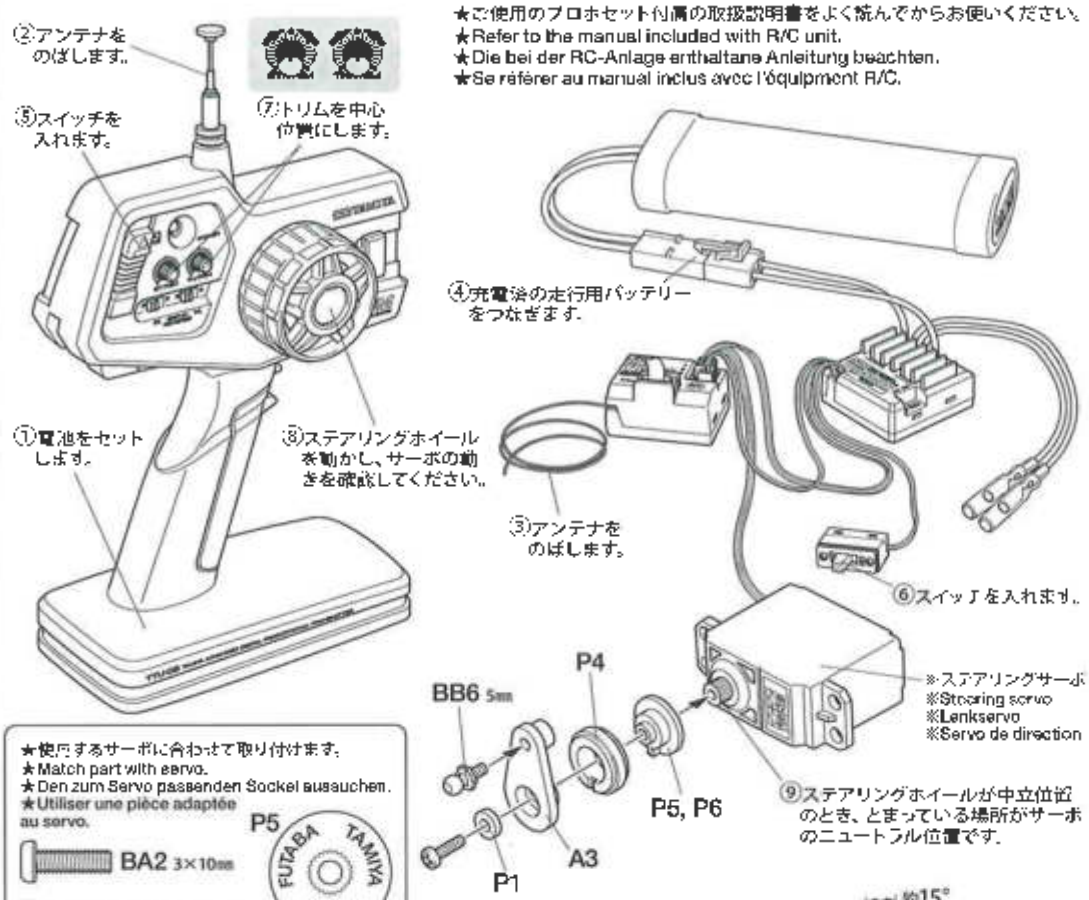

★使用するサーボに合わせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

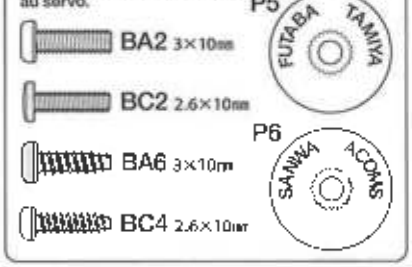

★サーボがニュートラルで図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.

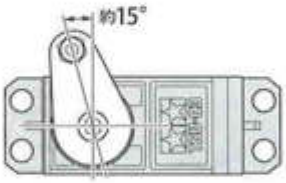

24


BC1 ×2 — 3×6mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BC3 ×2 — 3×18mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA6 ×4 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BC8 ×4 — 3mmワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

24 ステアリングサーボの取り付け / Attaching steering servo / Lenkservo-Einbau / Fixation du servo de direction

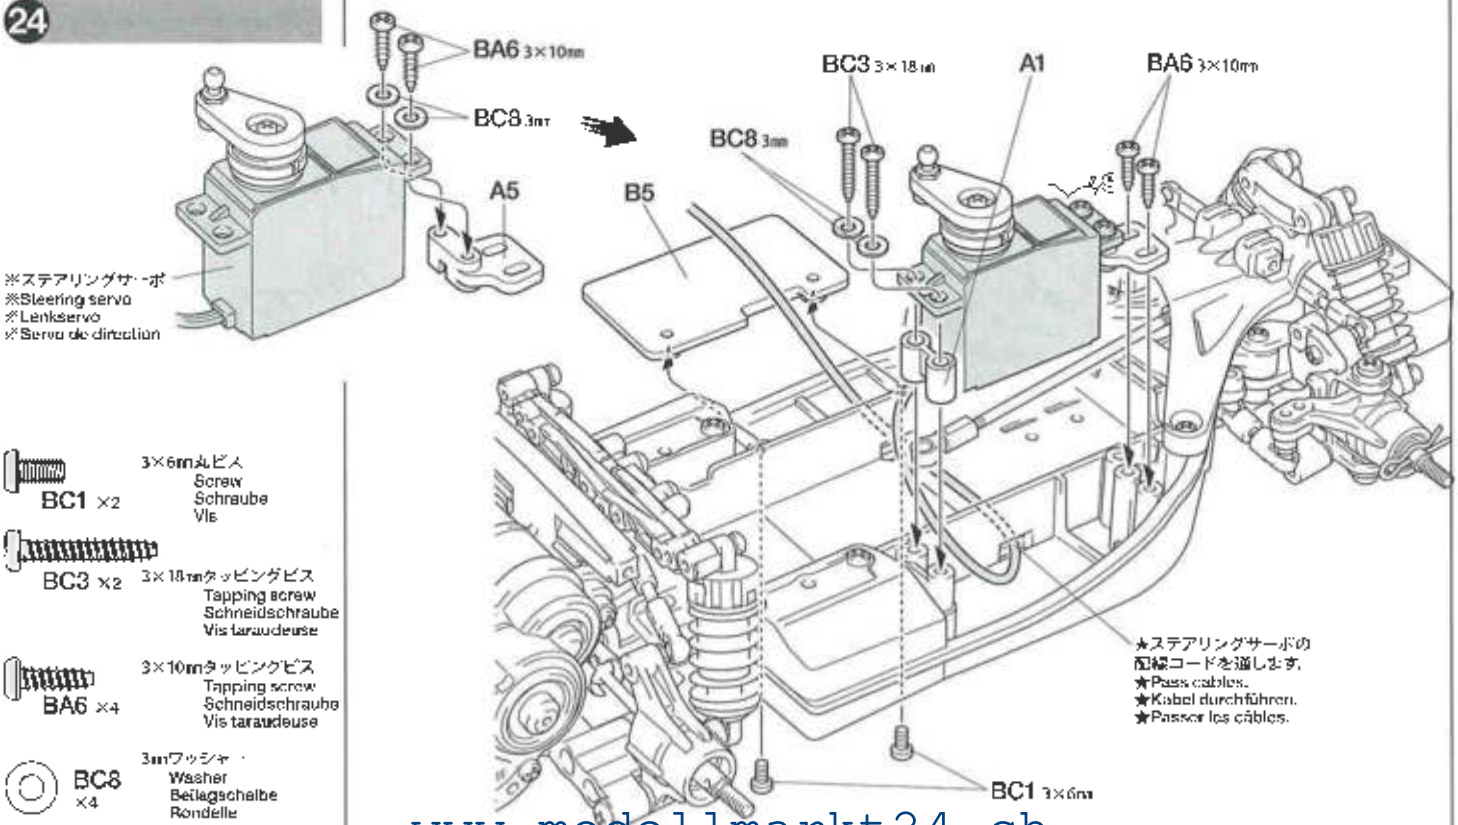

www.modellmarkt24.ch

25

★RCメカの搭載方法は基本的には自由です。可動部分に配線等が当たらないように注意して取り付けてください。
★Install R/C unit in desired position. Position R/C unit so as not to contact with moving parts.
★Die RC-Einheit an gewünschter Stelle einbauen. Die RC-Einheit so anbringen, dass sie nicht an bewegten Teilen streift.
★Installer l'ensemble R/C dans la position choisie en veillant à ne pas le mettre en contact avec les pièces mobiles.

《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC、アンプ側
Speed controller
Fahrtenregler
Variateur de vitesse

モーター側
Motor
Moteur

＋（プラス）コード
(赤、オレンジ)
(+) Red, orange
(+) Rot, orange
(+) Rouge, orange

黄/赤コード
Yellow / Red
Gelb / Rot
Jaune / Rouge

－（マイナス）コード
(黒、青)
(–) Black, blue
(–) Schwarz, blau
(–) Noir, bleu

緑/黒コード
Green / Black
Grün / Schwarz
Vert / Noir

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を間違えないよう、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

26


★組み立てイラストと付属のホイール、タイヤ形状は異なる場合があります。
★Wheels included in chassis w/body kit may differ from drawings shown at right.
★Die im Fahrgestell-Bausatz mit Karosserie enthaltenen Räder können von der rechts gezeigten Abbildung abweichen.
★Les roues incluses dans le kit avec carrosserie peuvent être différentes de celles montrées sur les dessins de droite.

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤本などが入り込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).



★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ接着プライマー(01417)や、中性洗剤で油分をおとしてください。タイヤとホイールがしっかり接着できます。
★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer before attaching.
★Vor dem Befestigen die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder 53417 Grundierung zum Gummireifen-Auflegen abwischen.
★Essuyer la surface des pneus avec du détergent ou de l'apprêt pour pose de pneus 53417 avant de les monter.


25 ラジオコントロールメカの搭載
Radio installation
Einbau der Fernsteuerung
Installation de l'équipement RC

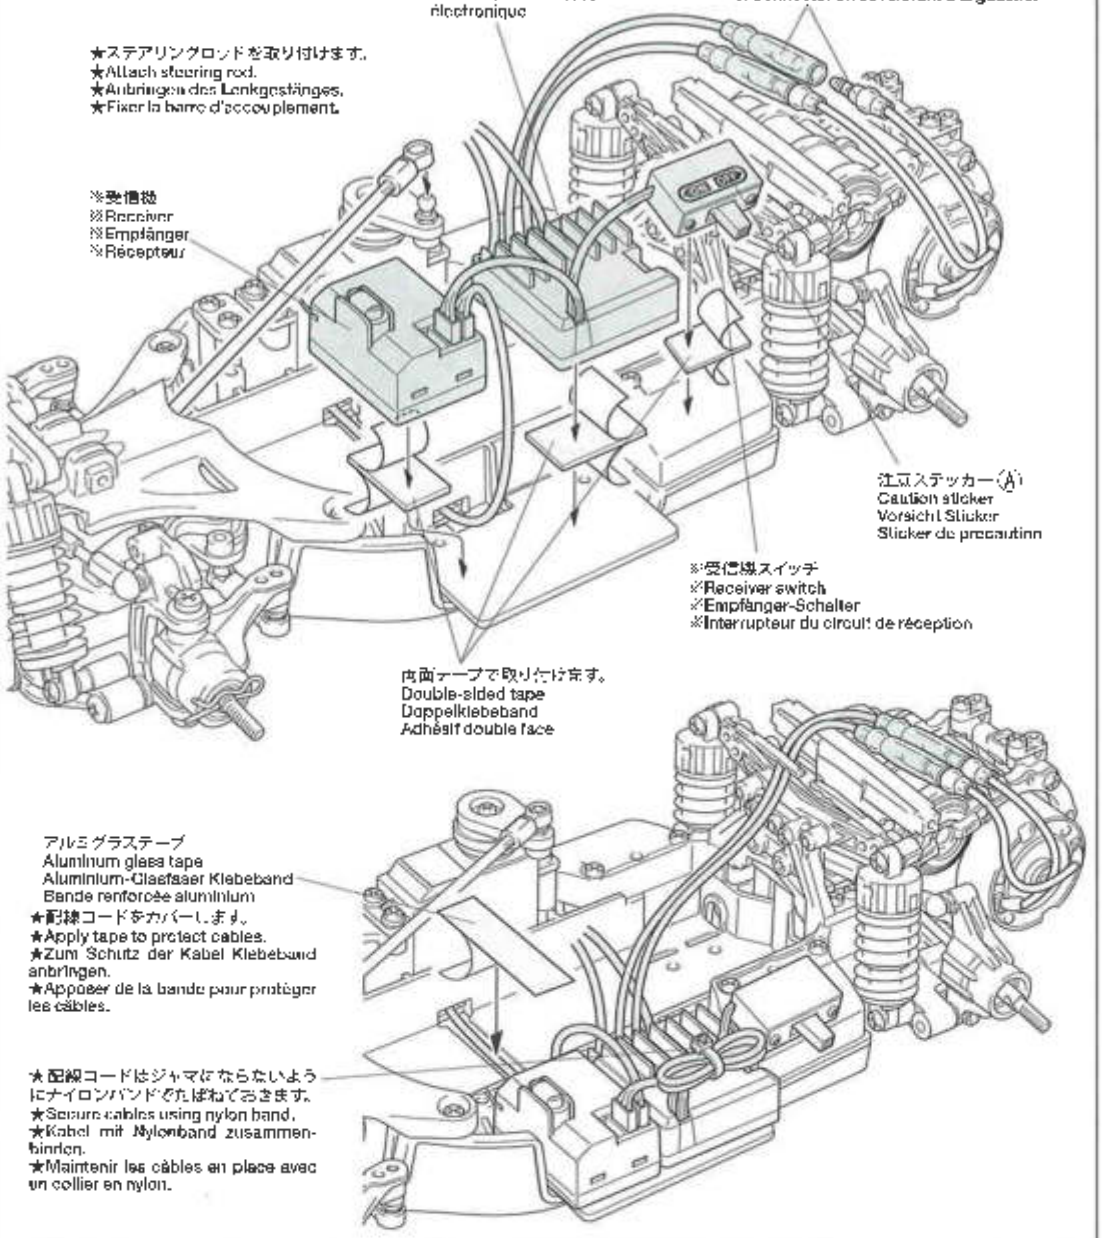

26 タイヤの組み立て
Tire assembly
Reifen-zusammenbau
Assemblage des pneu

★フロント、リヤを2個作ります。
★Make 2 each (front and rear).
★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).
★Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).

★インリ・スポンジは確実になるよう合成ゴム系接着剤で接着してください。
★Secure inner sponge to tire using synthetic rubber cement (not included).
★Innere Schaumgummiringe mit Kleber für synthetischen Gummi einkleben.
★Fixer la garniture mousse au pneu à l'aide de colle pour caoutchouc synthétique.

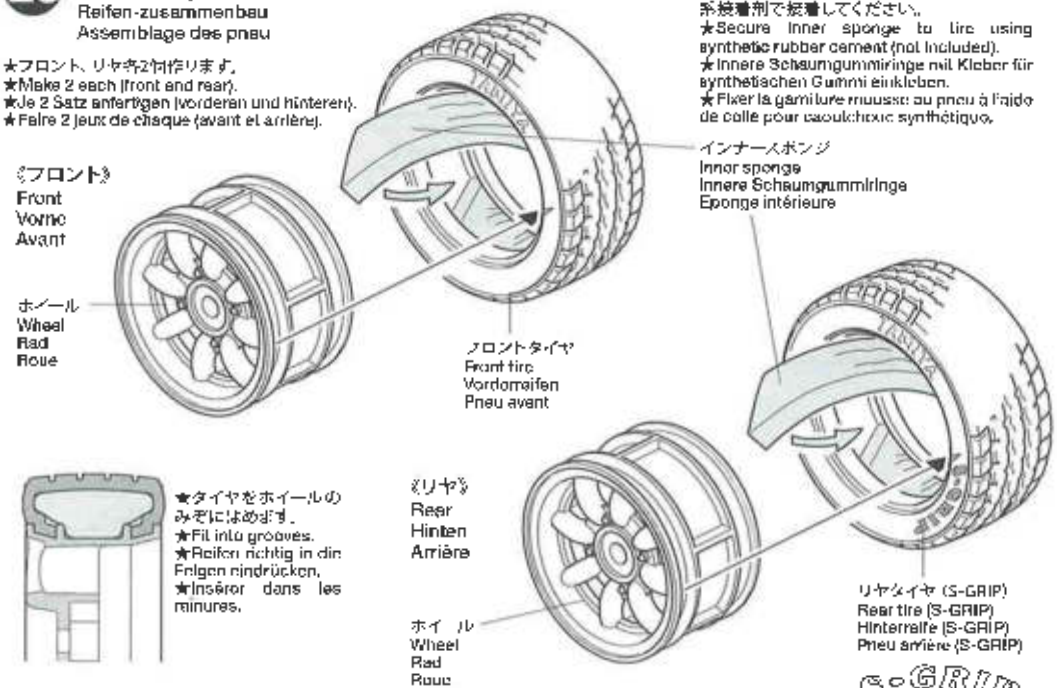

★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

www.modellmarkt24.ch


27

BC9 ×4 — 4mmフランジロックナット / Flange lock nut / Sicherungsmutter / Ecrou nylstop à flasque


BA12 ×2 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BC10 ×4 — 2×10mmシャフト / Shaft / Achse / Axe


27 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

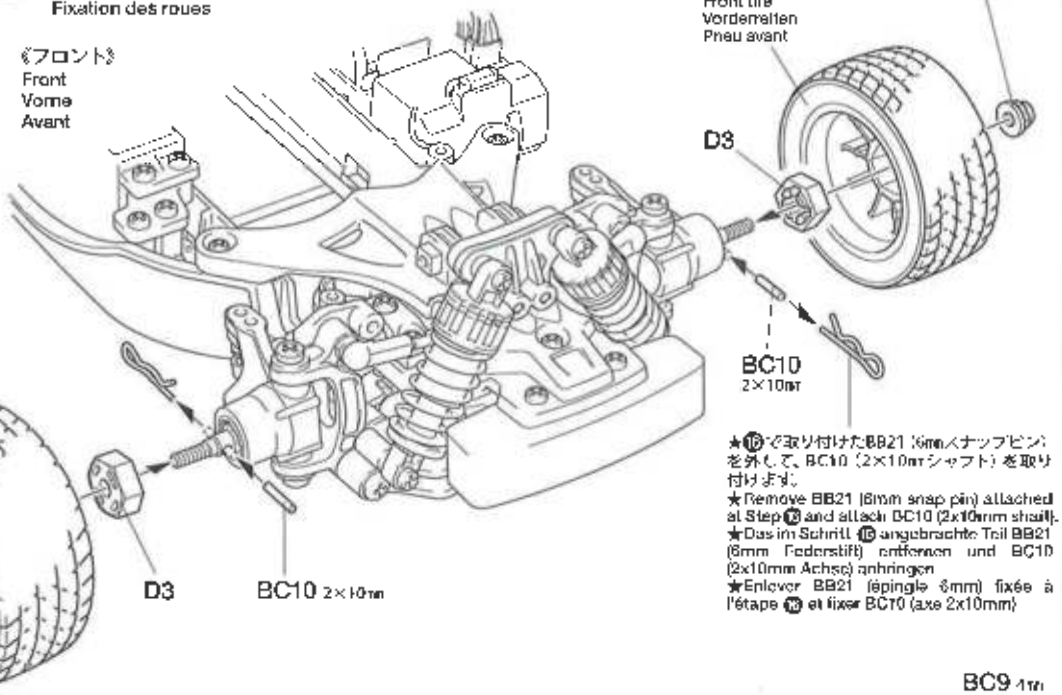



★⑯で取り付けたBB21（6mmスナップピン）を外して、BC10（2×10mmシャフト）を取り付けます。
★Remove BB21 (6mm snap pin) attached at Step ⑯ and attach BC10 (2x10mm shaft).
★Das im Schritt ⑯ angebrachte Teil BB21 (6mm Federstift) entfernen und BC10 (2x10mm Achse) anbringen.
★Enlever BB21 (épingle 6mm) fixée à l'étape ⑯ et fixer BC10 (axe 2x10mm).

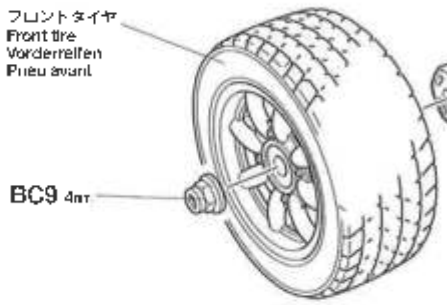

★フロントタイヤとリヤタイヤ（S-GRIP）ではタイヤのコンパウンドが違います。取り付けには注意してください。
★Tire compounds are different for front and rear. Note when attaching.
★Die Reifenzusammensetzung ist vorne und hinten unterschiedlich. Beim Befestigen darauf achten.
★Le type de pneu est différent pour l'avant et l'arrière. Noter lors de la fixation.

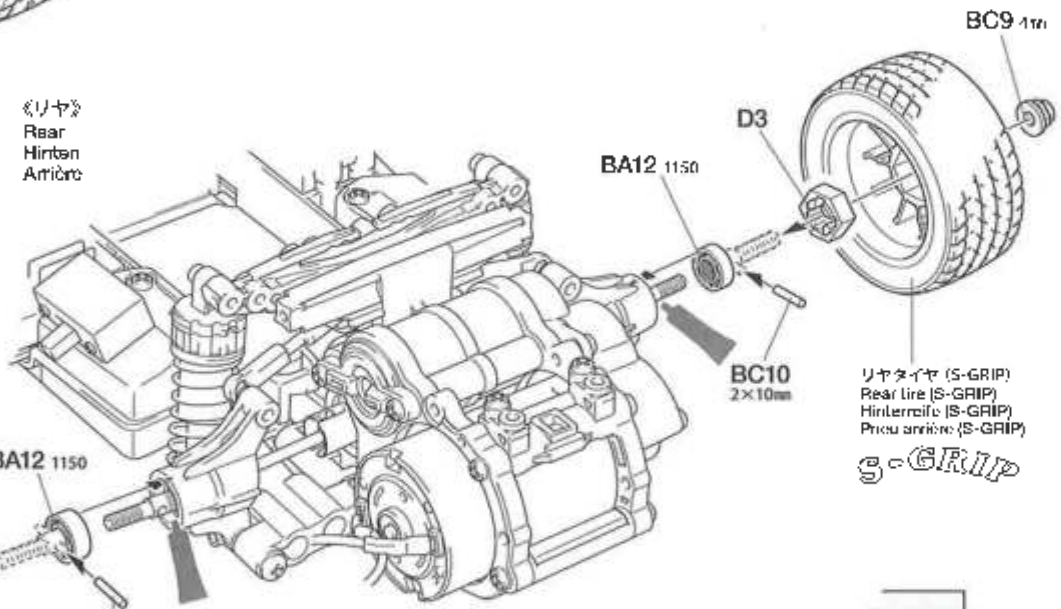

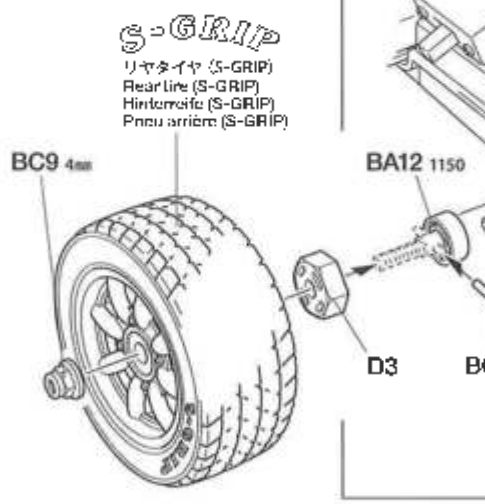


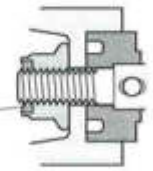

28

BA8 ×1 — 3×10mm丸タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis tarauduese

28 バッテリーホルダーの組み立て
Attach lower end first.
Das untere Ende zuerst befestigen.
Fixer l'extrémité inférieure en premier.

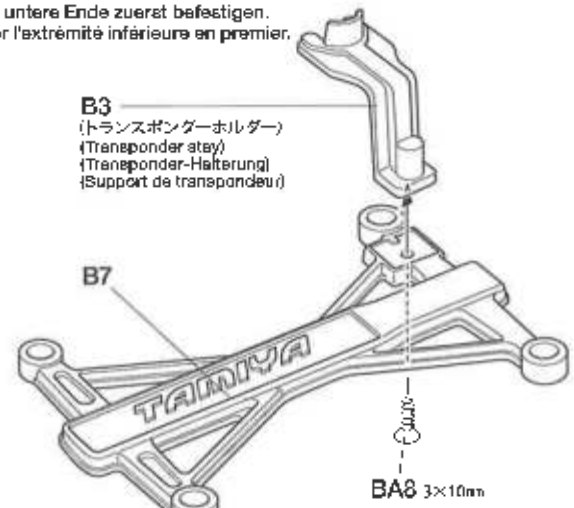



★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkusstecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb.
★Deconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

TAMIYA CA CEMENT タミヤ瞬間接着剤

●RCカーのゴムタイヤ切抜に使用された瞬間接着剤です。コーナリングなどのタイヤの変形に耐える強力な接着力にもちろん、軸受が柔いため組立て時に接着剤が隙々まで行きわたりやすいのも特徴です。5gアルミチューブ入り。約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズルを本付き

www.modellmarkt24.ch


29


BC11 ×2 マウントネジ / Mount screw / Befestigungsschraube / Vis de montage

BB21 ×2 6mmスナップピン / Snap pin / Federstift / Epingle métallique

★M-06M、M-06Lの場合は下図のようにB6を取り付けてください。
★Attach B6 as shown below when assembling either M-06M or M-06L.
★Wird entweder M-06M oder M-06L zusammengebaut, B6 wie unten abgebildet anbringen.
★Fixer B6 comme montré lors de l'assemblage du M-06M ou M-06L.

BC5 ×2 3×8mm丸タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

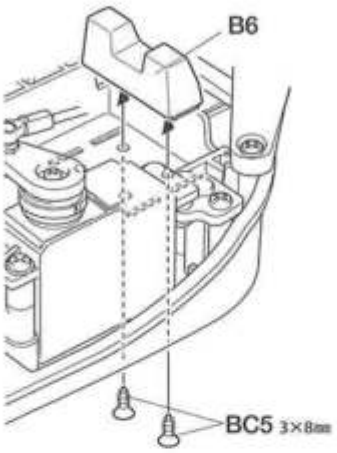


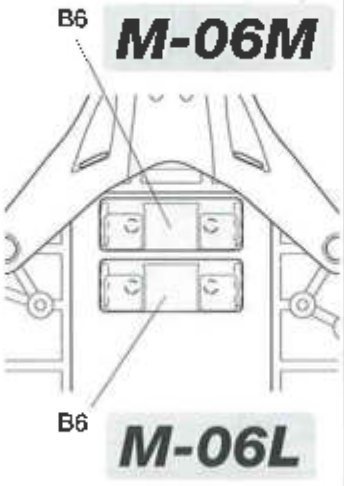

29 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus


M-06L


《右側》
Right
Rechts
Droite

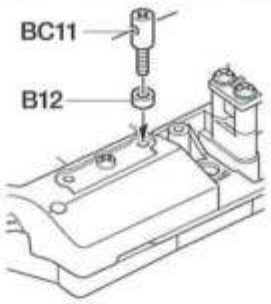

M-06S,M

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

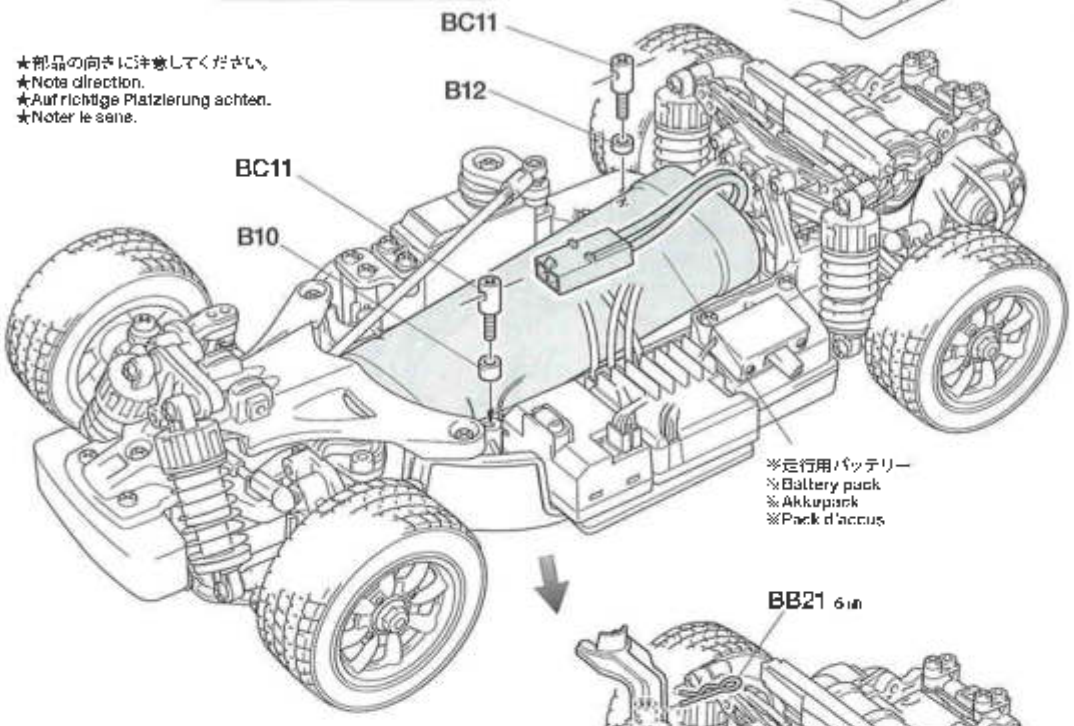

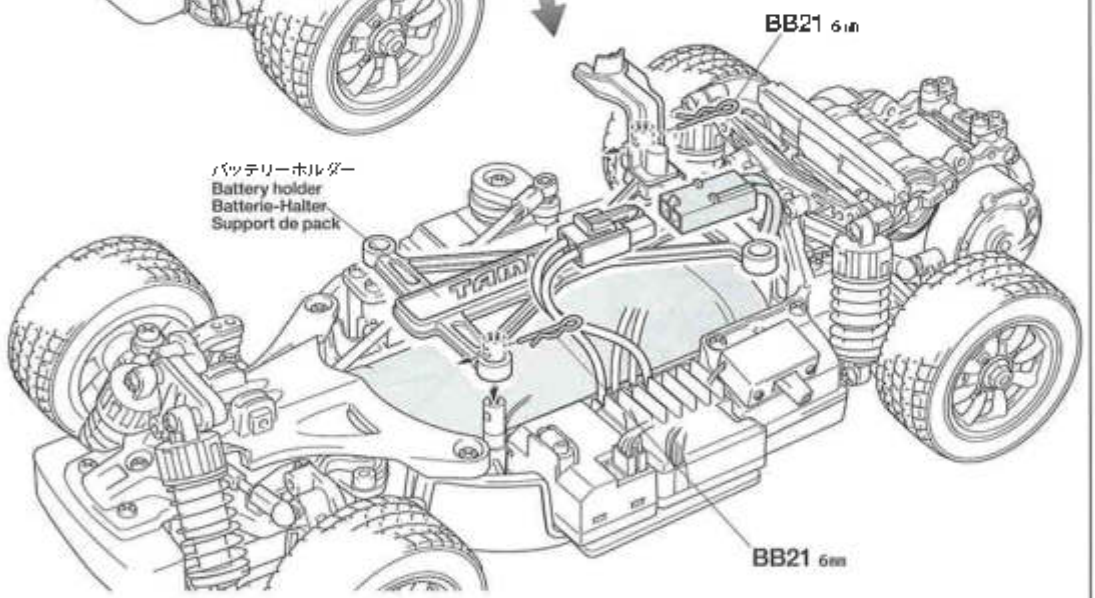

★連続走行はモーター、シャーシを痛めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませ、各部の点検チェックをしましょう。
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool and check the chassis after running for each battery's duration.
★Vermeiden Sie fortwährende Fahrten. Geben Sie dem Motor Zeit zum Abkühlen und überprüfen Sie das Chassis nach jeder Akku-Laufzeit.
★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir et vérifier le châssis après chaque pack consommé.

OPTIONS


OP.1000 Mシャーシハイグレードアルミダンパー
54000 M-Chassis Aluminum Damper Set


《リヤダンパー》
Rear damper
Hinterer Stoßdämpfer
Amortisseur arrière

★本キット付属のピストンロッド、Oリングを使用してください。
★Use kit-included piston rods and o-rings.
★Die dem Bausatz beiliegenden Kolbenstangen und O-Ringe benutzen.
★Utiliser les axes et joints de pistons inclus dans le kit.

BC15
ピストンロッド
Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston

BB16
3mmOリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

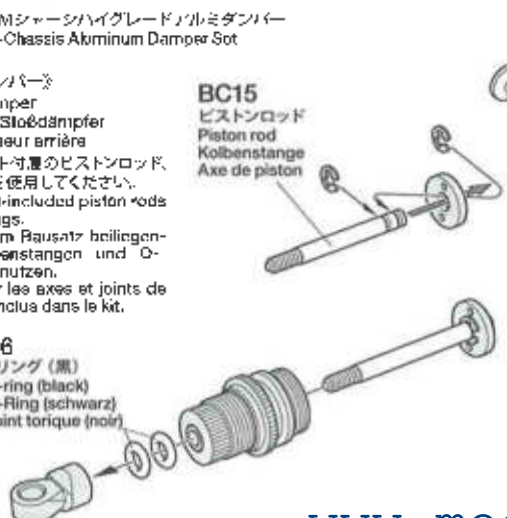

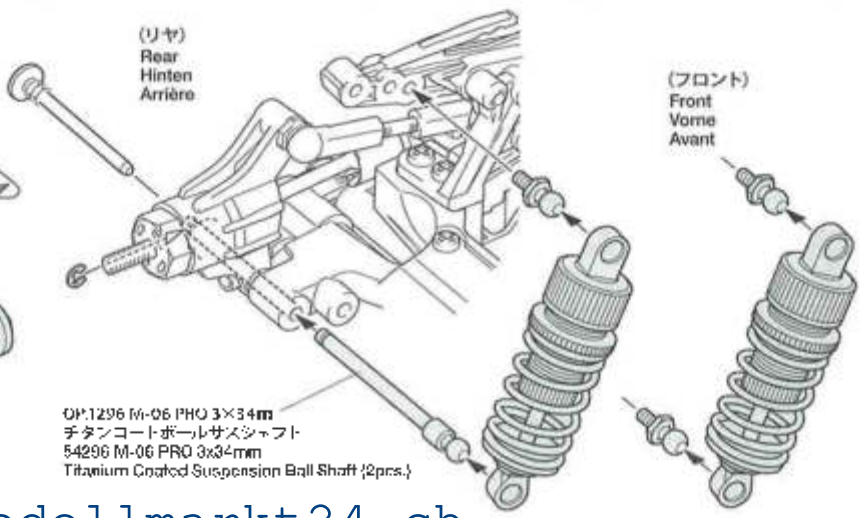

OP.1296 M-06 PRO 3×34mm
チタンコートボールサスシャフト
54296 M-06 PRO 3x34mm
Titanium Coated Suspension Ball Shaft (2pcs.)

www.modellmarkt24.ch


30

BA6 ×5 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

★受信機アンテナ線が短い場合は下図のようにアンテナホルダーを利用してアンテナパイプを取り付けてください。
★For a short antenna, use antenna holder to attach antenna pipe.
★Bei kurzer Antenne den Antennenhalter zum Befestigen des Antennenröhrchens verwenden.
★Pour une antenne courte, utiliser le support d'antenne pour fixer la paille d'antenne.

BB3 ×1 — 3×12mmホロービス / Screw / Schraube / Vis

BC12 ×1 — アンテナホルダー / Antenna holder / Antennenhalterung / Support d'antenne

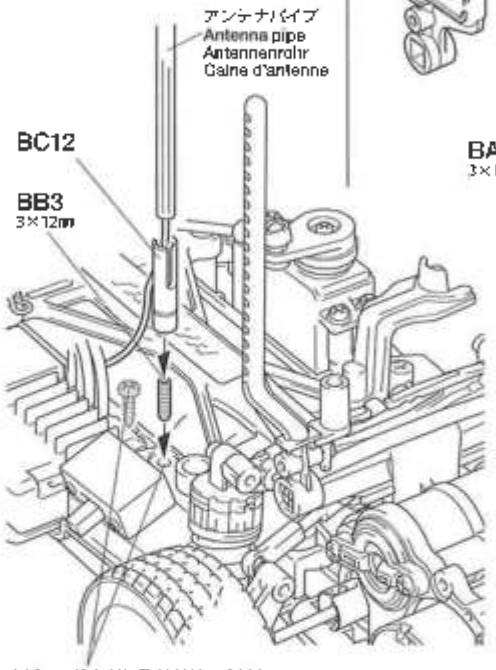


★ビスの根わりに取り付けてください。
★Attach in place of screw.
★Anstelle einer Schraube verwenden.
★Mettre en place en vissant.

タミヤインターネット
ホームページアドレス
www.tamiya.com

30 ボディマウントの取り付け / Attaching body mount / Anbringung der Karosserielehalterung / Fixation du support de carrosserie

●ボディ取り付け穴、アンテナ用の穴はシャーシに合わせて行ってください。
●Trim and make holes on the body while adjusting with chassis.
●Zuschneiden und in Abstimmung mit dem Chassis Löcher bohren.
●Découper et percer des trous dans la carrosserie en l'ajustant sur le chassis.

《リヤ》 Rear / Hinten / Arrière
★ボディに合わせてC9の取り付け向きを決めてください。
★Attach C9 to match body.
★C9 passend zur Karosserie anbringen.
★Fixer C9 pour supporter la carrosserie.

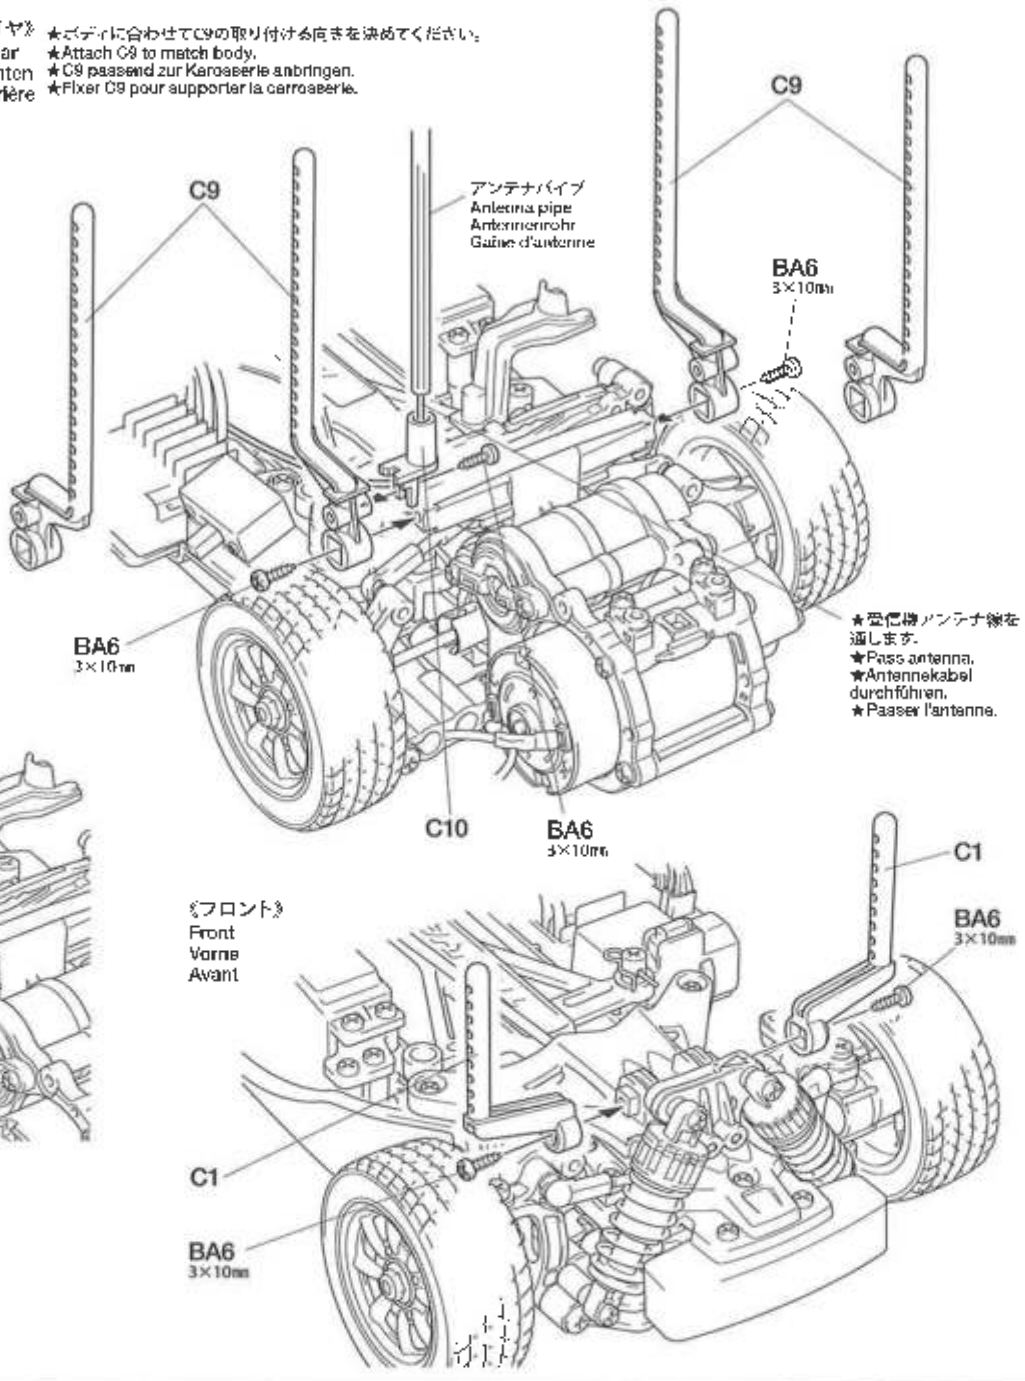

《フロント》 Front / Vorne / Avant

Setting-up

●トー角（トーイン・トーアウト）
トーインをつけた場合、直進性が良くなり、ステアリングの切り出しの反応がおだやかになります。トーアウトにした場合は、逆にステアリングの反応がシャープになります。ただし、どちらもつけすぎると抵抗になってスピードを低下させたり、アンダーステアやオーバーステアが強くなって操縦しにくいステアリング特性になってしまいます。
このシャーシでは、ほんのわずかなトーアウトをつけておくのが良いでしょう。

●TOE-IN AND TOE-OUT
Adjusting the car to toe-in a little, by pointing the wheels inwards, provides the car with good straight running and moderate steering. Toe-out, which points the wheels outwards, gives sharp steering response. Begin with a little toe-out and work from there.

●VORSPUR UND NACHSPUR
Geringfügige Einstellung der Räder nach innen sorgt für guten Geradeauslauf und gemäßigte Lenkeigenschaften. Bei der Nachspur (Räder zeigen leicht nach außen) zeigt sich eine scharfe und harte Lenkung. Seien Sie vorsichtig, nicht zu übertreiben, fangen Sie mit leichter Nachspur an, und orientieren Sie sich vor dort aus.


●PINCEMENT ET OUVERTURE
On optera pour un léger pincement (orientation des roues vers l'intérieur) qui assure un meilleur comportement en ligne droite sans trop altérer celui en virage ou une ouverture (orientation des roues vers l'extérieur) qui génère une réponse rapide et précise en courbe. Dans l'une ou l'autre des alternatives, ne pas atteindre des angles trop importants. Commencer le réglage par un léger ouverture et corriger par étapes.

●キャンバー角
コーナリング中のマシンには遠心力が働くため、車体がコーナーの外側に傾きます。このとき、タイヤにキャンバー角をつけることで接地面積を変え、タイヤのグリップ力を増やしたり減らしたりする事ができます。コーナーリング中のグリップを増やすにはネガティブキャンバーに、減らすにはポジティブキャンバーにセッティングします。

●CAMBER ANGLE
While taking the corners, the car is forced to go outwards, causing instability. The area of contact on each tire is determined by the camber angle, and therefore the traction of the tires can be made greater or lesser by adjustment of camber angle. To increase traction during cornering, adjust camber angle to negative, and to reduce traction, adjust to positive camber.

●KRÜMMUNGSWINKEL
Bei Durchfahren von Kurven wird das Fahrzeug nach Außen gezwungen, was Instabilität verursacht. Die Kontaktfläche jeden Reifens wird vom Krümmungswinkel bestimmt, und so kann die Bodenhaftung der Reifen durch die Veränderung des Krümmungswinkels erhöht oder verringert werden. Um die Bodenhaftung in Kurven zu erhöhen, verringern Sie den Krümmungswinkel, und vergrößern Sie den Winkel für weniger Haftung.

●ANGLE DE CARROSSAGE
En virage, la voiture a tendance à s'échapper vers l'extérieur causant une instabilité. La surface de contact de chaque pneu est déterminée par l'angle de carrossage. En conséquence, la traction des pneus peut être augmentée ou diminuée en faisant varier l'angle de carrossage. Pour accroître la traction, régler l'angle pour une inclinaison négative et vice versa.

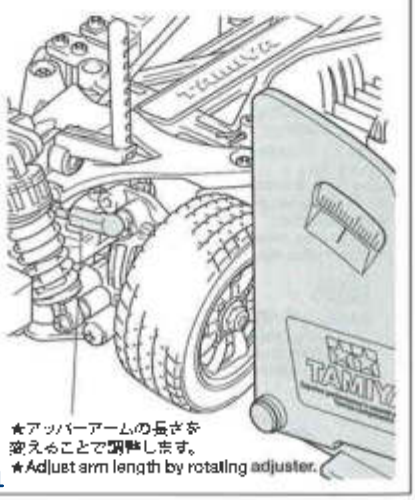

★アッパーアームの長さを変えることで調整します。
★Adjust arm length by rotating adjuster.

www.modelmarkt24.ch

M06 CHASSIS

RR REAR-MOUNTED MOTOR REAR WHEEL DRIVE

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Extend antenna and switch on transmitter.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les régles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.


PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc..
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。




①送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

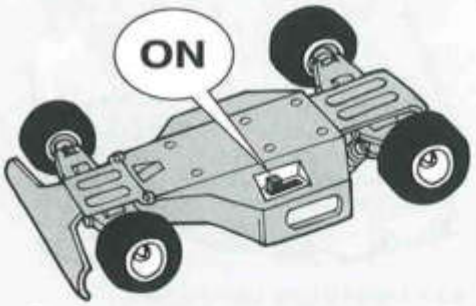


②次にRCカー側のスイッチをONにしてください。




③走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

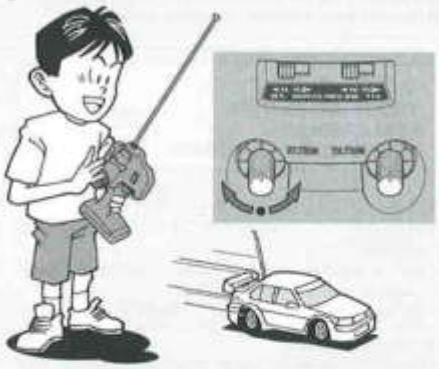

④ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

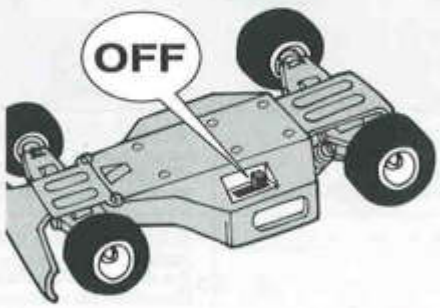


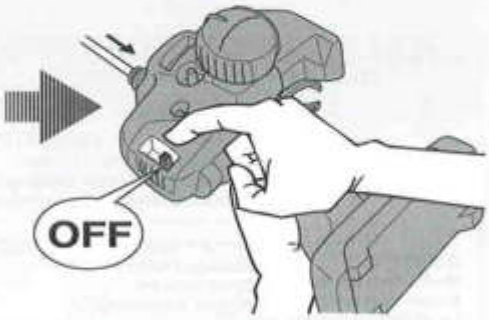

⑤走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。



⑥走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

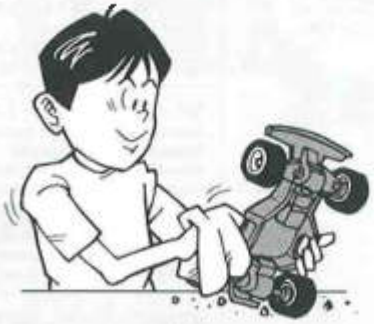

⑦RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。



⑧ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをぬっておきましょう。




⑨あとかたづけをしっかりしましょう その時、バッテリーは別々にしておきます。


www.modellmarkt24.ch




走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT

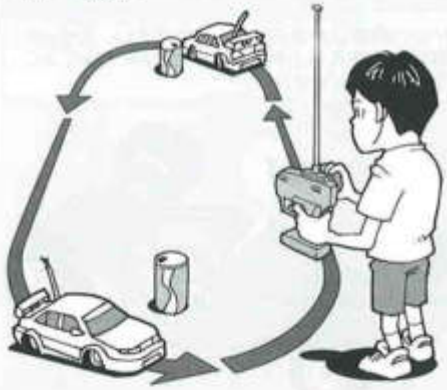

●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

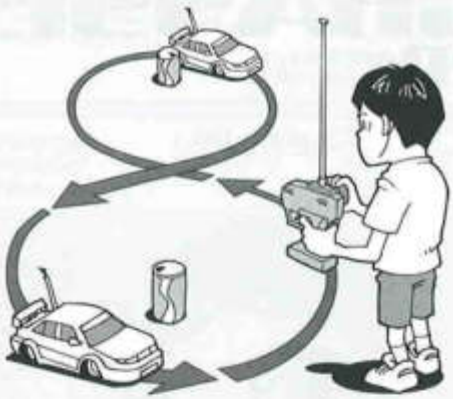


●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

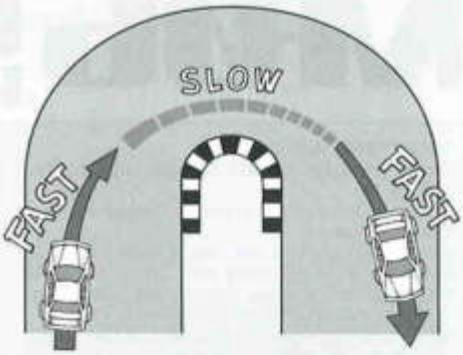

●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une répa-ration, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

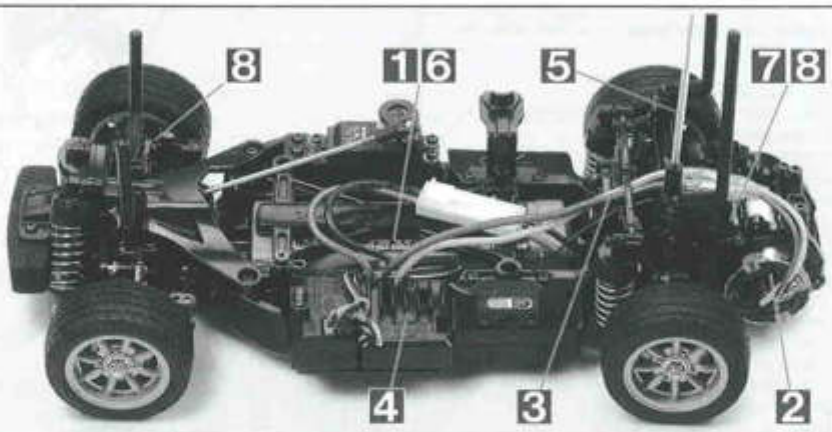


車の異常 PROBLEM PROBLEME	原 因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください Fully extend antenna. Antenne vollständig herauszlehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

www.modellmarkt24.ch


PARTS

★改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

フレーム ……×1
Chassis frame 51432
Chassisboden
Châssis inférieur

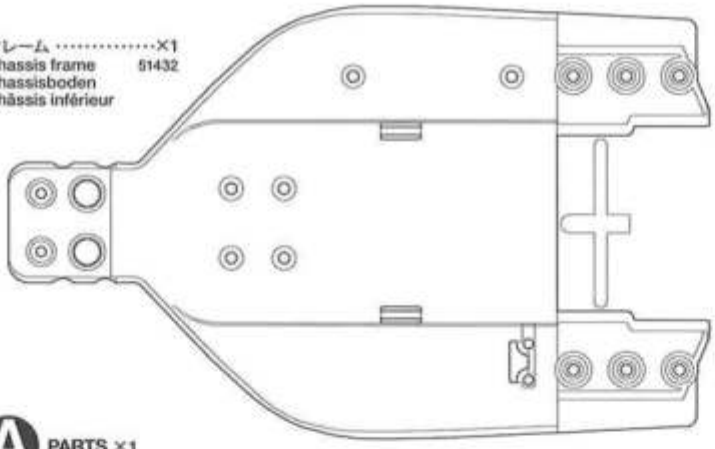


A PARTS ×1
51432

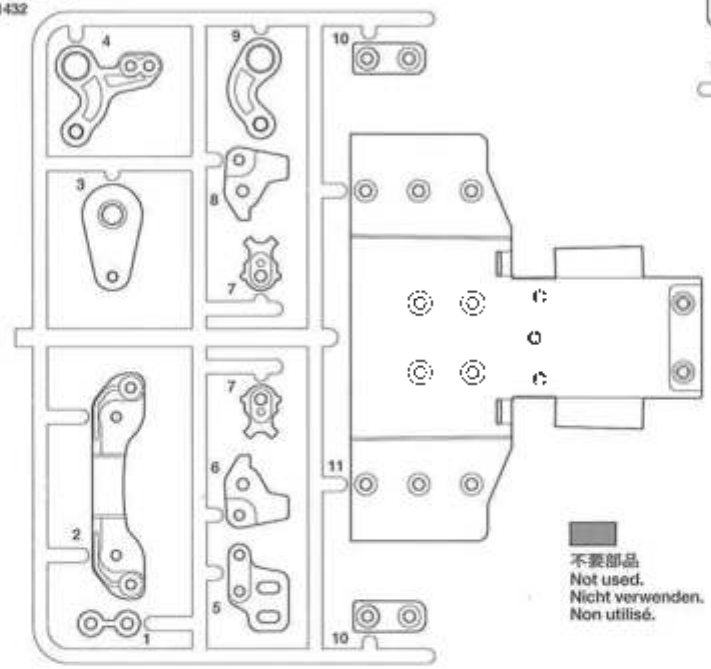


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisé.

B PARTS ×1
51433

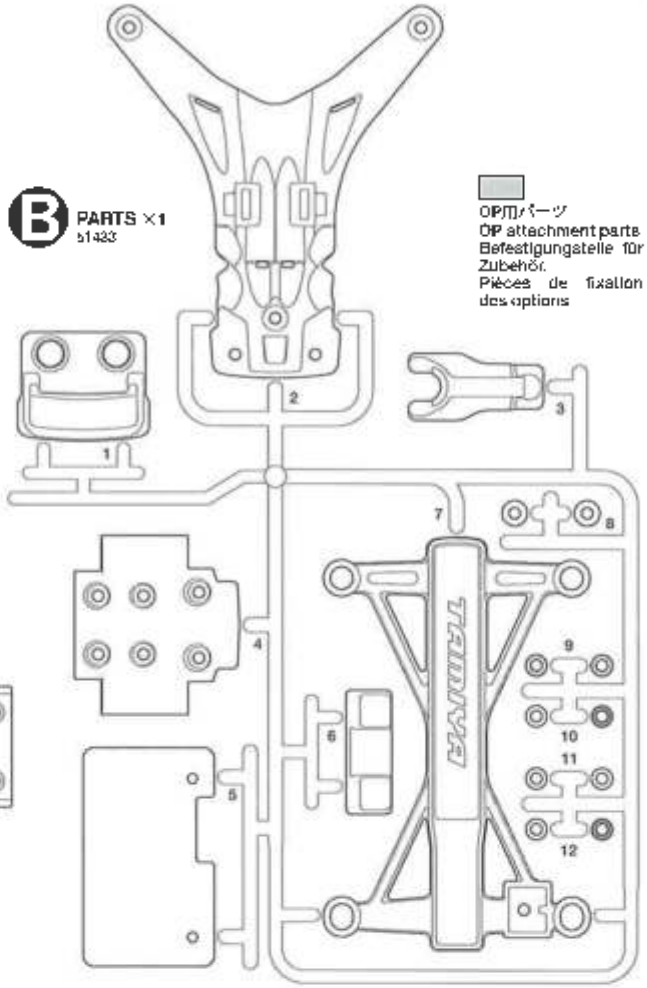


OP.アタッチメントパーツ
OP attachment parts
Befestigungsteile für Zubehör.
Pièces de fixation des options

D PARTS ×1
51434

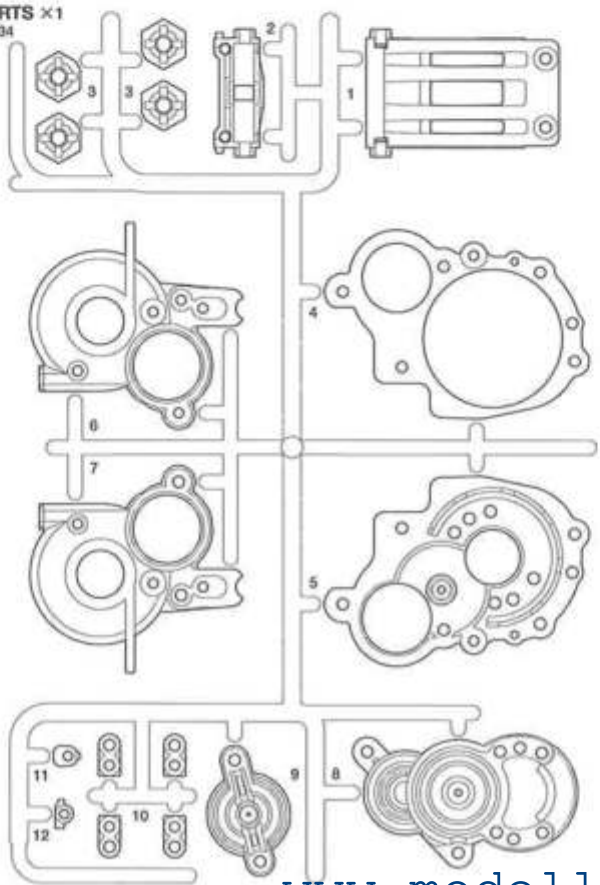

E PARTS ×1
51435

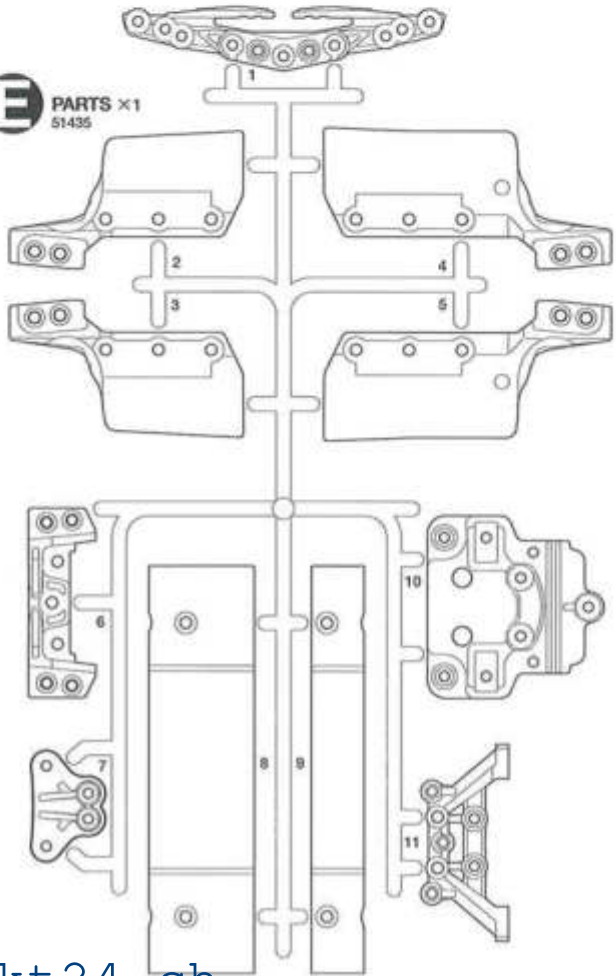


www.modellmarkt24.ch


PARTS

★金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

F PARTS ×1
51393

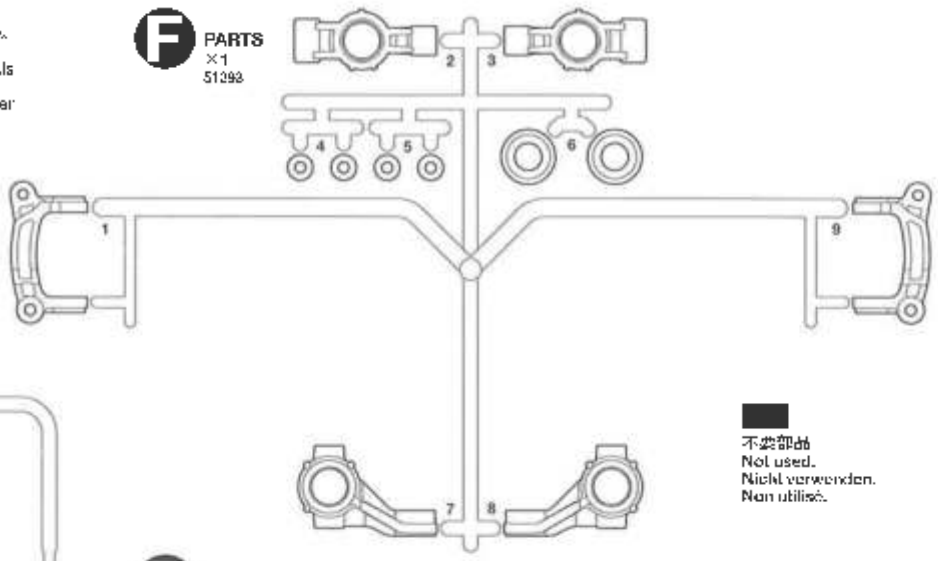



C PARTS ×2
51391

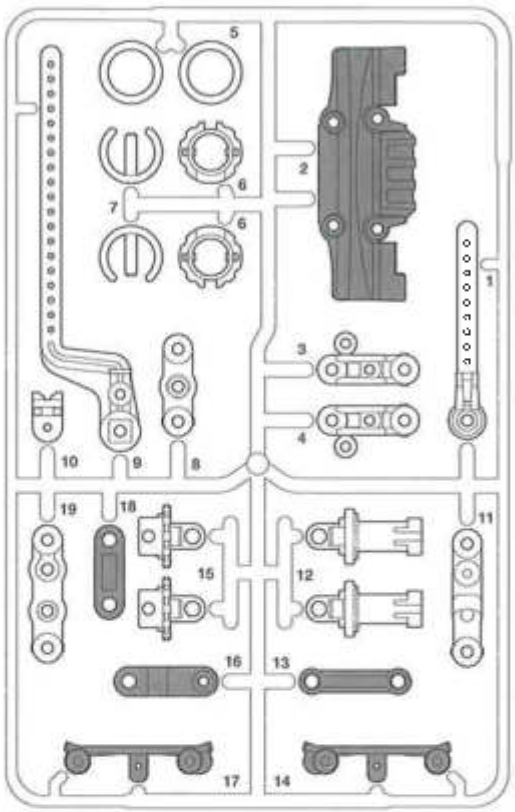

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisé.

P PARTS ×1
10115035

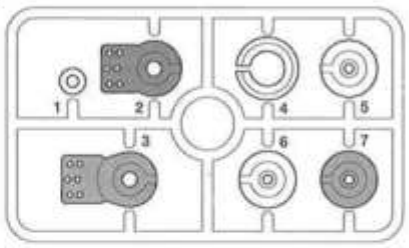

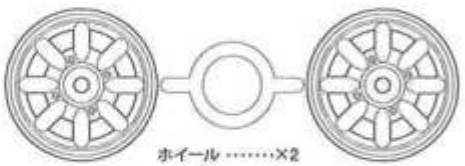

ホイール ……×2
Wheel
Rad
Roue

★ホイールの形状は仕様によって異なる場合があります。
★Included wheels may vary according to the model.
★Die mitgelieferten Räder können sich je nach Modell unterscheiden.
★Les roues incluses peuvent varier selon le modèle.

モーター ……×1
Motor 03689
Moteur

フロントタイヤ ……×2
Front tire 50689
Vorderreifen
Pneu avant

リヤタイヤ（S-GRIP）……×2
Rear tire (S-GRIP) 53254
Hinterreifen (S-GRIP)
Pneu arrière (S-GRIP)

インナースポンジ ……×4
Inner sponge 53255
Innere Schaumgummiringe
Eponge intérieure

注意ステッカー ……×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de précaution

アンテナパイプ ……×1
Antenna pipe 19895003
Antennenrohr
Gaine d'antenne

ギヤ袋詰 54277
Gear bag
Zahnräder-Beutel
Sachet de pignonerie


ピニオンストッパー ×1
Pinion stopper
Ritzel-Anschlag
Bloque-pignon


カウンターギヤ ×1
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire



スパーギヤ ×1
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire


デフカバー ×1
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel


デフキャリア ×1
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel

A ❶~❾


BA1 ×3
19004205
3×25mmなべビス
Screw
Schraube
Vis


BA4 ×8
50593
3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


BA7 ×3
50573
2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


BA11 ×1
19005652
1150メタル
Metal bearing
Metal-Lager
Palier en métal


BA2 ×5
19004159
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BA5 ×5
19005629
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


BA8 ×2
50578
3×10mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


BA12 ×3
19005015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique


BA3 ×5
19005853
3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis


BA6 ×9
19005627
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


BA9 ×1
50575
3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau


BA13 ×2
19005035
850メタル
Metal bearing
Metal-Lager
Palier en métal



BA10 ×2
12000010
9mmワッシャ
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

www.modellmarkt24.ch


A ❶~❾




BA14 ×2 — 3×46mmスクリューピン — Screw pin — Schraubzapfen — Cheville à vis
19805976



BA15 ×1 — 5×40mmシャフト — Shaft — Achse — Axe
13550027



BA16 ×1 — 5×27mmシャフト — Shaft — Achse — Axe
13555040




BA17 ×2 — ベベルギヤ (大) — Large bevel gear — Kegelrad groß — Grand pignon conique
51008




BA18 ×3 — ベベルギヤ (小) — Small bevel gear — Kegelrad klein — Petit pignon conique
51008




BA19 ×1 — ベベルシャフト — Star shaft — Stern-Achse — Support de satellite
51008




BA20 ×1 — 20Tピニオンギヤ — 20T Pinion gear — 20Z Motorritzel — Pignon moteur 20 dents
53858

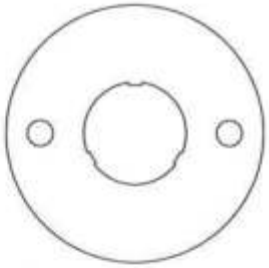


BA21 ×1 — モータープレート — Motor plate — Motor-Platte — Plaquette-moteur
14805125

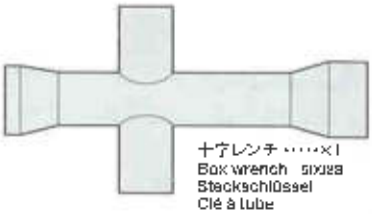

十字レンチ ……×1 — Box wrench 53088 — Steckschlüssel — Clé à tube

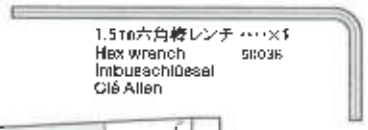


1.5mm六角棒レンチ ……×1 — Hex wrench 53036 — Imbusschlüssel — Clé Allen

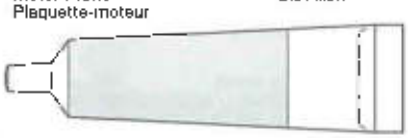


グリス ……×1 — Grease 87099 — Fett — Graisse

B ❿~⓲


ウレタンバンパー ……×1 — Urethane bumper 51437 — Urethan-Stoßfänger — Pare-chocs en mousse




BB1 ×4 — 3×15mm丸ビス — Screw — Schraube — Vis
19805859




BA3 ×2 — 3×8mm丸ビス — Screw — Schraube — Vis
19805853



BA4 ×2 — 3×15mmタッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
50583




BA5 ×4 — 3×12mmタッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
19805829



BA6 ×17 — 3×10mmタッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
19804392



BB2 ×2 — 3×10mm段付ビス — Step screw — Paßschraube — Vis décolletée
50579



BB3 ×2 — 3×12mmホロービス — Screw — Schraube — Vis
19805684



BA12 ×8 — 1150プラベアリング — Plastic bearing — Plastik-Lager — Palier en plastique
19855019



BB4 ×4 — 850 プラベアリング — Plastic bearing — Plastik-Lager — Palier en plastique
19855020




BB5 ×2 — 5×9mmピローボール — Ball connector — Kugelkopf — Connecteur à rotule
19805611




BB6 ×9 — 5mmピローボール — Ball connector — Kugelkopf — Connecteur à rotule
50592




BB7 ×2 — 5mmピローボールナット — Ball connector nut — Kugelkopf-Mutter — Ecrou-connecteur à rotule
19805389




BA14 ×2 — 3×46mmスクリューピン — Screw pin — Schraubzapfen — Cheville à vis
19805976



BB8 ×4 — 3×32mmスクリューピン — Screw pin — Schraubzapfen — Cheville à vis
19805756



BB9 ×4 — キングピン — King pin — Bolzen für Arretierstück — Axe de verrouillage
50882



BB10 ×1 — 3×89mm両ネジシャフト — Threaded shaft — Gewindestange — Tige filetée
12500318



BB11 ×2 — 3×23mm両ネジシャフト — Threaded shaft — Gewindestange — Tige filetée
12500032



BB12 ×2 — 3×18mm両ネジシャフト — Threaded shaft — Gewindestange — Tige filetée
19500024



BB13 ×2 — 5mmアジャスター — Adjuster — Einstellstück — Chape à rotule
50596



BB14 ×4 — 5mmアジャスター5 — Adjuster — Einstellstück — Chape à rotule
50797




BB15 ×8 — 5mmアジャスター2 — Adjuster — Einstellstück — Chape à rotule
50875




BB16 ×2 — 3mmOリング (黒) — O-ring (black) — O-Ring (schwarz) — Joint torique (noir)
19805240




BB17 ×2 — ドライブシャフト — Drive shaft — Achswelle — Arbre d'entraînement
19805569



BB18 ×2 — ギヤボックスジョイント — Gearbox joint — Getriebegehäuse-Gelenk — Accouplement de pont
19804237



BB19 ×2 — リヤホイールアクスル — Rear wheel axle — Rad-Achse hinten — Axe de roue arrière
50823



BB20 ×2 — フロントホイールアクスル — Front wheel axle — Rad-Achse vorne — Axe de roue avant
19805502



BB21 ×2 — 6mmスナップピン — Snap pin — Federstift — Epingle métallique
19805702

C ⓳~㉚



BA2 ×1 — 3×10mm丸ビス — Screw — Schraube — Vis
19804159



BC1 ×2 — 3×6mm丸ビス — Screw — Schraube — Vis
19805836

BC2 ×1 — 2.6×10mmバインドビス — Screw — Schraube — Vis
19804394

BC3 ×2 — 3×18mmタッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
19805575

BA6 ×10 — 3×10mmタッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
19804802

BC4 ×1 — 2.6×10mmタッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
50575

BA8 ×1 — 3×10mm皿タッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
50578

BC5 ×2 — 3×8mm皿タッピングビス — Tapping screw — Schneidschraube — Vis taraudeuse
19805887

BC6 ×2 — 3×18mm段付タッピングビス — Step screw — Paßschraube — Vis décolletée
19805945

BC7 ×6 — 3×14mm段付タッピングビス — Step screw — Paßschraube — Vis décolletée
50582

BB3 ×1 — 3×12mmホロービス — Screw — Schraube — Vis
19805684

BC8 ×4 — 3mmワッシャー — Washer — Beilagscheibe — Rondelle
50588

BC9 ×4 — 4mmフランジロックナット — Flange lock nut — Sicherungsmutter — Ecrou nylstop à flasque
19805557

BA12 ×9 — 1150プラベアリング — Plastic bearing — Plastik-Lager — Palier en plastique
19855019

BB6 ×1 — 5mmピローボール — Ball connector — Kugelkopf — Connecteur à rotule
50592

BC10 ×4 — 2×10mmシャフト — Shaft — Achse — Axe
50581

BC11 ×2 — マウントネジ — Mount screw — Befestigungsschraube — Vis de montage
19805886

BC12 ×1 — アンテナホルダー — Antenna holder — Antennenhalterung — Support d'antenne
13465035

BC13 ×2 — リヤスプリング — Rear coil spring — Hintere Feder — Ressort hélicoïdal arrière
19805876

BC14 ×2 — フロントスプリング — Front coil spring — Vordere Feder — Ressort hélicoïdal avant
19805826

ナイロンバンド ……×3 — Nylon band 50595 — Nylonband — Collier en nylon

両面テープ (黒-20×40mm) ……×2 — Double-sided tape (black) 50171 — Doppelklebeband (schwarz) — Adhésif double face (noir)

アルミグラステープ ……×1 — Aluminium glass tape 53551 — Aluminium-Glasfaser Klebeband — Bande adhésive renforcée aluminium

★オプション装着用金具部品
★Metal attachments for option parts

BC15 ×2 — ピストンロッド — Piston rod — Kolbenstange — Axe de piston
19805548

BB16 ×4 — 3mmOリング (黒) — O-ring (black) — O-Ring (schwarz) — Joint torique (noir)
19805240

www.modellmarkt24.ch

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung diesee Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE LISTE DE PIECES DETACHEES

Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

10115065	P Parts	
14305125	Motor Plate (BA21)	
19805822	1160 Metal Bearing (BA11 x2)	
19805185	850 Metal Bearing (BA13 x2)	
10555015	*1	1150 Plastic Bearing (BA12 x10)
19804392	*3	3x10mm Tapping Screw (BA6 x10)
19804159		3x10mm Screw (BA2 x10)
19804285		3x25mm Screw (BA1 x2)
12300010	*1	9mm Washer (BA10 x1)
19805853	*1	3x8mm Screw (BA3 x6)
19805829	*2	3x12mm Tapping Screw (BA5 x4)
19805976		3x46mm Screw Pin (BA14 x4)
13550027		5x40mm Shaft (BA15)
13555048		5x21mm Shaft (BA16)
12500016		3x89mm Threaded Shaft (BB10)
19805389		5mm Ball Connector & 5mm Ball Connector No.1 (BB7 x4, BB8 x2)
12500024	*1	3x18mm Threaded Shaft (BB12)
12500032	*1	3x23mm Threaded Shaft (BB11)
19805756		3x32mm Screw Pin (BB8 x4)
10555020		850 Plastic Bearing (BB1 x10)
19805702		6mm Snap Pin (BB21 x10)
19805681	*1	3x12mm Screw (BB9 x2)
19805859		3x15mm Screw (BB1 x4)
19805611		5x9mm Ball Connector (BB5 x5)
19804237		Gearbox Joint (DD18 x2)
19805502		Front Wheel Axle (BB20 x2)
19805503		Drive Shaft (BB17 x2)
19805926		Front Coil Spring (BC14 x2)
19805676		Rear Coil Spring (Gold) (BC13 x4)
19805557		4mm Flange Lock Nut (BC9 x4)
19805548		Piston Rod (BC15 x2)
19804394		2.6x10mm Binding Screw (BC2 x5)
19805575		3x15mm Tapping Screw (BC3 x2)
19805945		3x18mm Step Screw (BC6 x2)
19804159		3x10mm Screw (BA2 x10)
19805636		3x8mm Screw (BC1 x2)
19805986		Mount Screw (BC11 x2)
19805987		3x4mm Countersunk Tapping Screw (BC5 x10)
13456035		Antenna Holder (BC12)
16095003		Antenna Pipe (30cm)
11051904		Instructions
50038		Tool Set (Box Wrench, 1.5mm Hex Wrench, Ball x4)
50171		Heat Resistant Double-Sided Tape
50356		20T, 21T AV Pinion Gear (BA20...etc.)
50573		2x8mm Tapping Screw (BA7 x10)
50575		2.6x10mm Tapping Screw (BC4 x5)
50576		3mm Grub Screw (BA9 x10)
50578		3x10mm Countersunk Tapping Screw (BA8 x10)
50579		3x10mm Step Screw (BB2 x8)
50592	*1	3x14mm Step Tapping Screw (BC7 x5)
50593		3x15mm Tapping Screw (BA4 x10)
50596		3mm Washer (BC8 x16)
50692		5mm Ball Connector (BB6 x10)
50594		2x10mm Shaft (BC10 x10)
50595		Nylon Band w/Metal Hook (x10)
50596		3mm Adjuster (BB13 x6)
50689		Radial Tires (2pcs.)
50797		5mm Short Adjuster (BB14 x8)
50823		Rear Wheel Axle (DD19 x2)
50875		5mm Adjuster (BB15 x8)
50892		King Pin Set (BB9 x4)
51008		Bevel Gear Set (BA17 x2, BA18 x3, BA19 x1)
51391		C Parts (2pcs.)
51393		F Parts
51432		A Parts (& Chassis Frame)
51433		B Parts
51434		D Parts
51435		E Parts
51437		Urethane Bumper
53254		Super Grip Radial Tire (2pcs.)
53255		Inner Sponge (Hard x4)
53351		Aluminum Reinforced Tape
53689		540-J Motor
54177		G Parts
84195		3mm O-ring (DD19 x10)
87099		Cera-Grease HG

*1 Requires 2 sets for one car.
*2 Requires 3 sets for one car.
*3 Requires 4 sets for one car.

TAMIYA SPARE PARTS & HOP-UP OPTIONS

Tamiya offers Spare Parts & Hop-Up Options for improved performance at the track. Visit your local Tamiya dealer for assistance. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

TAMIYA ERSATZTEILE & HOP-UP-TEILE

Für bessere Fahrleistung auf der Piste bietet TAMIYA Ersatzteile und Hop Up-Teile an. Besuchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler, er wird Ihnen helfen. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

PIECES DETACHEES ET OPTIONNELLES

Tamiya propose des pièces détachées et optionelles pour améliorer les performances sur la piste. Rendez-vous chez votre détaillant habituel pour tous renseignements. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilités et prix peuvent changer sans avis préalable.

ITEM No.

50055	*2	18T, 19T AV Pinion Gear Set
53390		M03/M04 Hollow Carbon Gear Shaft
53569		Clamp Type Aluminum Wheel Hub (6mm Thick)
53697		M03 Assembly Universal Shaft Set (2 pcs.)
54000		M-Chassis Aluminum Damper Set (4 pcs.)
54177		M-05 Aluminum Front Upright
54180		M-05 Titanium Screw Set
54194		M-05 Ball Diff Set

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このメアッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



〈郵便振替のご利用法〉
郵便局のお払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スクール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄には電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

〈代金引換のご利用法〉
パーツ代金に加えて代引き手数料（315円）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

〈タミヤカードのご利用法〉
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

〈住所〉 〒422-8610 静岡市駿河区中田島3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
〈お問い合わせ先〉 静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）
営業時間/平日▶8:00～20:00 土、日、祝日▶9:00～17:00
〈カスタマーリードアドレス〉
http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

TAMIYA



★価格は2010年11月現在のものです。品切れ、より発売されている部品もございますのでご了承ください。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
Pパーツ	336円	320円	10115065
モータープレート	126円	120円	14305125
1150オイルレスメタル(2個)	231円	220円	19805822
850オイルレスメタル(2個)	126円	120円	19805185
1150プラベアリング(10個)	283円	270円	10555015
3×10mmタッピングビス(10本)	252円	240円	19804392
3×10mm丸ビス(10本)	231円	220円	19804159
3×25mm丸ビス(2本)	168円	160円	19804285
9mmワッシャー(1枚)	126円	120円	12300010
3×8mm丸ビス(5本)	210円	200円	19805853
3×12mmタッピングビス(4本)	178円	170円	19805829
3×46mmスクリューピン(4本)	210円	200円	19805976
5×40mmシャフト(1本)	189円	180円	13550027
5×21mmシャフト(1本)	168円	160円	13555048
3×89mm両ネジシャフト(1本)	231円	220円	12500016
5mmヒロボールナット(4個)、5mmピロボール(2個)	178円	170円	19805389
3×18mm両ネジシャフト(1本)	126円	120円	12500024
3×23mm両ネジシャフト(1本)	126円	120円	12500032
3×32mmスクリューピン(4本)	189円	180円	19805756
850プラベアリング(10個)	178円	170円	10555020
6mmスナップピン(10個)	262円	250円	19805702
3×12mmホローピス(2本)	157円	150円	19805681
3×15mm丸ビス(4本)	210円	200円	19805859
5×9mmピロボール(5個)	367円	350円	19805611
ギヤボックスジョイント(2個)	441円	420円	19804237
フロントホイールアクスル(2本)	378円	360円	19805502
ドライブシャフト(2本)	483円	460円	19805503
フロントオイルスプリング(2本)	283円	270円	19805926
リヤコイルスプリング(赤・4本)	367円	350円	19805676
4mmフランジナイロンナット(4個)	189円	180円	19805557
ピストンロッド(黒・2個)	157円	150円	19805548
2.6×10mmバインドビス(5本)	273円	260円	19804394
3×18mmタッピングビス(2本)	157円	150円	19805945

3×18mm段付タッピングビス(2本)	210円	200円	19805945
3×10mm丸ビス(黒・10本)	231円	220円	19804159
3×6mm丸ビス(2本)	168円	160円	19805636
マウントネジ(2本)	241円	230円	19805986
3×8mm皿タッピングビス(10本)	262円	250円	19805987
アンテナホルダー	126円	120円	13456035
アンテナパイプ(30cm)	283円	270円	16095003
シャーシ用説明図	630円	600円	11051904

この他にも修理や制作のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが設定されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーリービスでお買い求めください。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
一字レンチ、1.5mm六角棒レンチ、3×3mmイモネジ(4個)	210円	200円	120円	SP.38
耐熱両面テープ	315円	300円	120円	SP.171
20T、21T AVピニオン	367円	350円	120円	SP.358
2×8mmタッピングビス(10本)	105円	100円	80円	SP.573
2.6×10mmタッピングビス(5本)	105円	100円	80円	SP.575
3×3mmイモネジ(10個)	210円	200円	80円	SP.576
3×10mm皿タッピングビス(10本)	105円	100円	80円	SP.578
3×10mm段付ビス(5本)	157円	150円	80円	SP.579
3×14mm段付タッピングビス(5本)	105円	100円	80円	SP.592
3×15mmタッピングビス(10本)	157円	150円	80円	SP.593
3mmワッシャー(15個)	105円	100円	80円	SP.596
5mmヒロボール(10個)	315円	300円	80円	SP.582
2×10mmシャフト(10本)	157円	150円	80円	SP.591
ナイロンバンド(10本)	157円	150円	80円	SP.595
5mmアジャスター(6個)	157円	150円	90円	SP.596
ニジアルタイヤ	525円	500円	240円	SP.683
5mmアジャスター(ショート)(8個)	157円	150円	90円	SP.797
リヤホイールアクスル(2本)	472円	450円	120円	SP.823
5mmボールコネクター(8個)	210円	200円	90円	SP.875
キングピンセット	157円	150円	90円	SP.882
ベベルギヤ小(3個)、大(2個)、ベベルシャフト(1個)	262円	250円	120円	SP.1008
Cパーツ(2枚)	945円	900円	390円	SP.1391
Fパーツ	525円	500円	200円	SP.1393
Aパーツ(フレーム含む)	945円	900円	390円	SP.1432
Bパーツ	630円	600円	390円	SP.1433
Dパーツ	630円	600円	390円	SP.1434
Eパーツ	735円	700円	390円	SP.1435
フレタンバンパー	105円	100円	140円	SP.1437
スーパーグリップタイヤ(2個)	892円	849円	240円	OP.254
インナースポンジ(ハード)	262円	250円	120円	OP.255
アルミダンスメッシュテープ	420円	400円	240円	OP.351
モーター	1,260円	1,200円	240円	OP.689
Gパーツ	525円	500円	140円	OP.1277
3mmOリング黒(10個)	105円	100円	140円	B4195
セラグリスHG	504円	480円	140円	87099

送料について：送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品本2個以上ご注文の場合、送料は1回分のみで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料は無料とさせていただきます。

www.model1mark24.ch